

ウォークマン® ケータイ
W42S
by Sony Ericsson

かんたんマニュアル

目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

Hello Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

au Music

EZ・FM

PCサイトビューアー

困ったときは
遠隔オートロック

English(英語)
中文(中国語)

その他/索引

ごあいさつ

このたびは、W42Sをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、W42S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W42S『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

W42Sのマニュアル

W42Sには、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



このW42S
『かんたんマニュアル』
をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合



付属のW42S
『取扱説明書』をお読みく
ださい。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワードが検索できるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

<アクセス方法> EZトップメニュー→料金・申込・インフォ→auオンラインマニュアル

英語版・中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売約1ヶ月後から)。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)


簡易英語版/中国語版は本書の104～107ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 104 to 107 in this manual.

安全上のご注意

W42Sをご利用になる前に、付属のW42S『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション株式会社のホームページで症状をご確認ください。

- ・W42Sからは⇒ (EZ) (1秒以上) (SonyEricsson@ez)
- ・パソコンからは⇒<http://www.SonyEricsson.co.jp/>



本書では、「ウォークマン® ケータイ W42S」を「W42S」と表記しています。



本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色味が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。

商標について

“ウォークマン”、“WALKMAN”、“WALKMAN” ロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。

マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


■ 使用禁止の場所があります

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。



■ 使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。

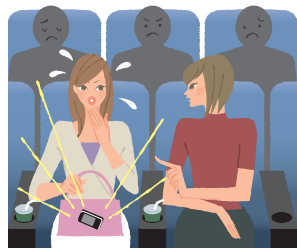

■ 携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与える恐れがあります

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



携帯電話の基本

この携帯電話でできること

■ メール

他の携帯電話やパソコンにメールが送れます。



50
ページ

■ カメラ


フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



68
ページ

■ EZweb

着うた[®]、着うたフル[®]、壁紙などのダウンロードができます。

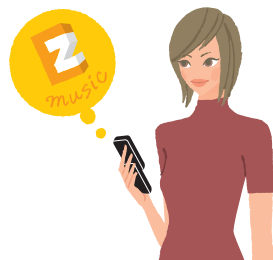

77
ページ

■ EZナビ

「EZナビウォーク」、「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



86
ページ

■ EZ・FM

EZ・FMを聞くことができます。



94
ページ

■ Hello Messenger

複数のメンバーと文字や撮影したフォトをやり取りしてチャットできます。メンバーと音声でお話しもできます。



64
ページ

マナーモード&簡易留守メモ

■ マナーモード

周囲の迷惑にならないよう、マナーモードを使って着信音などを鳴らないようにできます。

待受画面で \square を1秒以上押してください。



29
ページ

■ 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。

待受画面で \square を1秒以上押してください。



32
ページ

電源・電波・電池の確認を！

■ 通常は「電源」を入れたまま使いましょう

電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

\square を1秒以上押してください。



18
ページ

■ 「電波」が届いていないと話せません

サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

\square が電波の状況を表示します。



18
ページ

■ 「電池」残量に注意しましょう

電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

\square が電池の残量を表示します。



18
ページ

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日 改正道路交通法施行)



✕ メールを見たり画面を注視する



✕ 手に持って通話をする

運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう

■ ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると「ただ今運転中です。ピーという発信音のあとにお名前とご用件をお話してください。」と応答メッセージが流れ、メッセージを簡易留守メモにお預かりすることができます。

待受画面でマナー \square を押し、 \square と \square で「ドライブモード」を選んでください。



迷惑メールとワン切りに注意！

■ 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、迷惑メールが多く含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター


特定のメールを受信しない「指定拒否設定」
特定のメールだけ受信する「指定受信設定」



■ 知らない番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。



ワン切りによる電話の着信があると、着信履歴にが表示されます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

着信履歴	発信履歴
① 7月 4日 11:00 030001XXXX	② 7月 3日 11:00 030004XXXX
③ 7月 3日 9:00 赤坂花子	④ 7月 2日 22:00 山田太郎

災害用伝言板サービス

■ 災害用伝言板とは

大規模災害が発生したときにEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。

登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の登録


- ◆大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より、被災状況やコメントなどの安否登録ができます。
- ◆安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。








安否情報の確認

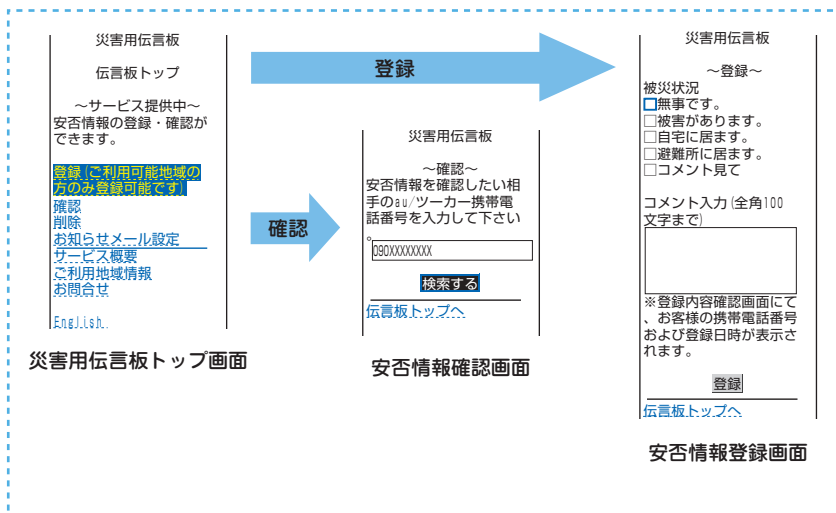- ◆EZwebやインターネット※から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
- ※他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス 方法	 (EZ) →  と  で「トップメニュー」→「災害用伝言板」を選ぶ
	http://dengon.ezweb.ne.jp/





-  登録内容の保存期間は最大72時間です。
-  登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。
-   (EZ) →  と  で「トップメニュー」→「料金・申込・インフォ」→「災害用伝言板(デモ版)」にて常時デモを行っております。
-  「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。

目次

マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
携帯電話の基本	2
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	3
電源・電波・電池の確認を!	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
運転中は電源を切るかドライブモードを利用しましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意!	5
災害用伝言板サービス	6
準備	10
箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
充電のしかた	12
“メモリースティック Duo”(市販品)の使いかた	13
ステレオイヤホンの取り付けかた	14
キーの使いかた	15
W42Sを開く/閉じる	18
電源を入れる	18
初期値について	19
ディスプレイの見かた	19
メインメニューを使う	20
Eメール・EZWebの初期設定をする	22
自分の電話番号/Eメールアドレスを見る	23
自分のEメールアドレスを変更する	24
通話	26
電話をかける	26
電話を受ける	27
電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)	28
相手の声の音量を変える	28
マナーモードを設定する	29
着信音の音量と種類を変える	30
簡易留守メモを設定する	32
録音した伝言を再生する	33
文字入力	34
入力モードを切り替える	34
文字を入力する	35
アドレス帳	42
アドレス帳に登録する	42
アドレス帳を編集する	44
アドレス帳から電話をかける	46
発信/着信履歴から電話番号に登録する	47
ペア機能	48
ペア機能に登録する	48
ペア機能を使って電話をかける	49
メール	50
Eメールを使う	50
Eメールを作成し送信する	51

受信したEメールを読む.....	54
受信したEメールに返信する.....	56
フォトやムービーが添付されたEメールを読む.....	57
迷惑メールが来ないようにする.....	58
Cメールを使う.....	59
Cメールを作成し送信する.....	60
受信したCメールを読む.....	62
Hello Messenger	64
Hello Messengerでできること.....	64
Hello Messengerメニューを表示する.....	65
メンバーをミーティングにお誘いする.....	66
ミーティングのお誘いを受けたら.....	67
カメラ	68
カメラでできること.....	68
上手なフォト/ムービーの撮りかた.....	69
フォトを撮影する.....	70
ムービーを録画する.....	72
フォトやムービーを見る.....	74
フォトやムービーをEメールに添付する.....	75
フォトメール便.....	76
EZweb	77
EZwebについて.....	77
EZトップメニューを表示する.....	78
よく見るサイトを登録する.....	79
お気に入りリストに登録したサイトを見る.....	80
利用料金を確認する.....	81
着うた [®] をダウンロードする.....	82
着うたフル [®] をダウンロードする.....	84
EZチャンネル.....	85
EZナビ	86
EZナビでできること.....	86
安心ナビでできること.....	88
au Music	90
au Musicでできること.....	90
着うたフル [®] を再生する.....	92
EZ・FM	94
EZ・FMの聞きかた.....	94
EZ・FMを聞く.....	95
PCサイトビューアー	97
PCサイトビューアーでできること.....	97
基本的な操作を覚える.....	98
待受指定を利用する.....	99
困ったときは	101
遠隔オートロック	102
W42Sを紛失してしまったための.....	102
English Simple Manual(簡易英語版)	104
中文簡易说明书(簡易中国語版)	106
その他	108
索引	112

準備


準備

箱の中身を確認する


◆本体



◆電池パック



◆卓上ホルダ

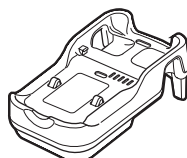


◆マイク付リモコン



◆ステレオイヤホン (試供品)



◆USB ケーブル(試供品)

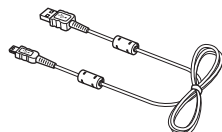

※付属のイヤークリップを
イヤホンに付けてお使
いください。

◆かんたんマニュアル



◆取扱説明書



◆CD-ROM

◆グローバルエキスパート ご利用ガイド




◆保証書

◆ご使用上の注意

- 📁 “メモリースティック Duo” (市販品)、メモリースティック Duo アダプタ(市販品)は同梱されていません。
- 📁 ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。
- 📁 本書では、「ステレオイヤークリップ」を「ステレオイヤホン」と表記しています。

各部の名称

準備

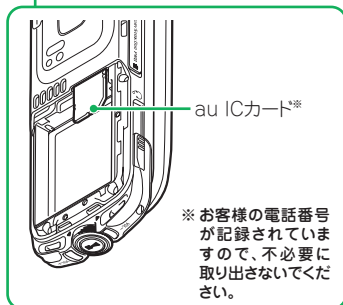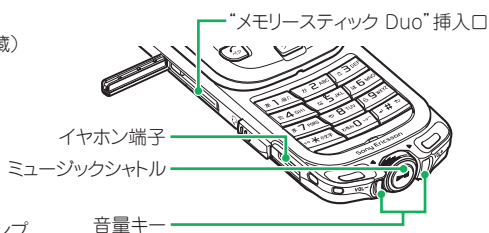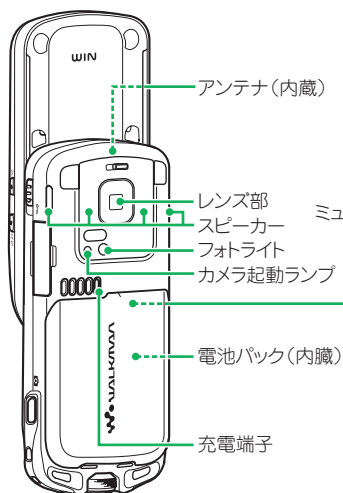

充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。
W42Sをお使いの前には充電してください。

1

底面を上にした卓上ホルダの接続端子(電源)に
共通ACアダプタ01(別売)を接続し、電源コードを
底面の溝に固定する。




コネクタの形状をよく確認して接続してください。

2

共通ACアダプタ01(別売)の電源プラグを起こし、
AC100Vコンセントに差し込む。

3

電池パックを取り付けたW42Sを閉じた状態で
卓上ホルダの真上から矢印の方向に押しながら確実に
固定する。

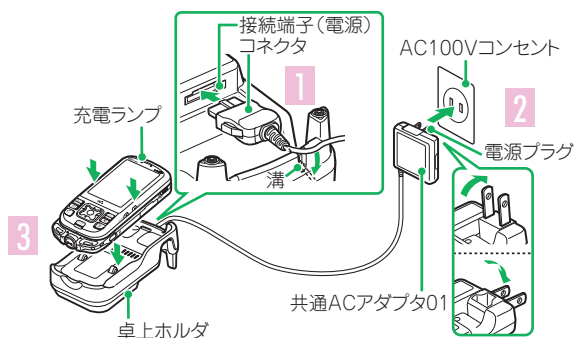


- ・ 充電開始音が鳴り、充電ランプが赤く点灯 → 充電中
→ 充電完了音が鳴り、充電ランプが消灯 → 充電完了




充電が完了したらW42Sを上方向に取り外します。

■ 共通ACアダプタ01(別売)を直接接続して充電する


共通ACアダプタ01を直接W42Sに接続して充電することもできます。

 コネクタの形状をよく確認して接続してください。

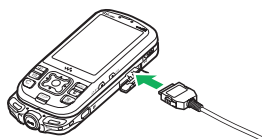


“メモリースティック Duo”(市販品)の使いかた

■ 装着する

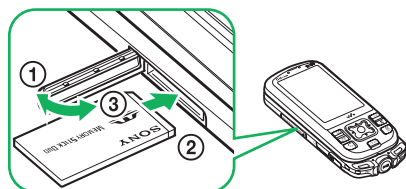



- ① 挿入口のカバーを開ける。
- ② “メモリースティック Duo”の向きをよく確認して挿入口に差し込む。
- ③ 挿入口のカバーを閉じる。

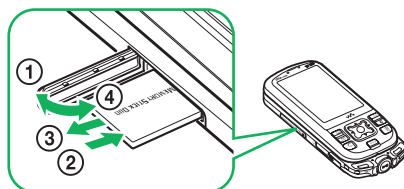■ 取り出す



- ① 挿入口のカバーを開ける。
- ② “メモリースティック Duo”を軽く押す。
(“メモリースティック Duo”が飛び出す場合がありますのでご注意ください。)
- ③ “メモリースティック Duo”を取り出す。
- ④ 挿入口のカバーを閉じる。

 W42Sは“メモリースティック Duo”専用です。その他の外部メモリカードは挿入しないでください。



 “メモリースティック Duo”については、付属の取扱説明書「メモリースティック(市販品)」をご参照ください。


ステレオイヤホンの取り付けかた

1 ステレオイヤホンとマイク付リモコンを接続する。

2 W42Sのイヤホン端子のカバーを矢印の方向にスライドして開ける。


3 ステレオイヤホンをイヤホン端子に差し込む。

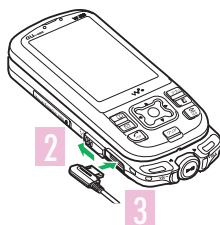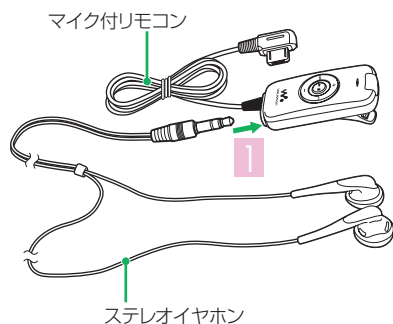



 無理に接続すると、破損の原因になります。図の向きで正しく接続してください。


キーの使いかた


準備


 : アドレス帳の呼び出し
長押し(1秒以上): アドレス帳の新規登録


 : EZアプリ(BREW®)メニューの呼び出し


 : Eメールメニューの呼び出し
長押し(1秒以上): Cメールメニューの呼び出し


 : EZメニューの呼び出し


 : 電話をかける/受ける
ペア機能の呼び出し


 : 通話や操作の終了
長押し(1秒以上): 電源を入れる
長押し(2秒以上): 電源を切る


 : 操作の取り消し
文字入力時:
文字を消去

 : 電話番号/*/#/文字/記号などを入力

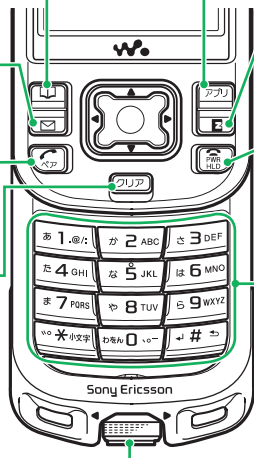



 : 楽曲の再生/一時停止
au Music Player起動時: 楽曲の再生/一時停止
待受画面で長押し(1秒以上): シャトルプレイヤーの起動


 : 楽曲の頭出し
EZ・FM起動時: 放送局の切り替え
長回し(1秒以上): 楽曲の早送り/巻き戻し
EZ・FM起動時に長回し(1秒以上): 周波数の自動チューニング

 : マナー設定画面の呼び出し
長押し(1秒以上): マナーモードの設定/解除

下にスライドして
キーロックを設定/解除


 : メモ機能画面の呼び出し
長押し(1秒以上): 簡易留守メモの設定/解除

 : フォトを起動
長押し(1秒以上): ムービーを起動
カメラ起動時: 撮影開始

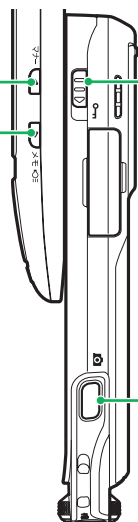

キーの使いかた（つづき）


■ クロスコントローラー™の使いかた

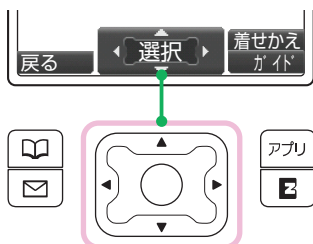

画面表示	本書内での表記	操 作	説 明
			上下を押すと、 カーソルを上下に移動する。 待受画面での操作 : スケジュールの呼び出し : データフォルダの呼び出し (74ページ)
			左右を押すと、 カーソルを左右に移動したり、前後の画面を表示したりする。 待受画面での操作 : 着信履歴の呼び出し (28ページ) : 発信履歴の呼び出し (28ページ)
			中央（センターキー）を押すと、 項目を確定する。 待受画面での操作 メインメニューの呼び出し


■ ソフトキーのしくみ

以下のイラストのように、ディスプレイの画面表示に対応した働きをします。画面表示は機能や状態ごとに変わり、キーの働きかたもそれに応じて変わります。

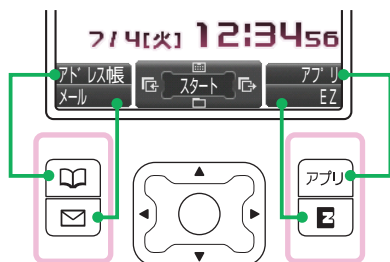

■ ■ ミュージックシャトルの使いかた

au Music PlayerやEZ・FM起動時は、ミュージックシャトルで以下のような操作を行うことができます。

操 作	説 明	
	au Music Player 起動中	EZ・FM 起動中
	ミュージックシャトルを押すと、 一時停止/再生 待受画面での操作 長押し(1秒以上)： シャトルプレイヤーの起動 (楽曲の再生) BGM 再生中の操作 au Music Playerの終了	—
	ミュージックシャトルを回すと、 楽曲データの頭出し 長回し(1秒以上)： 巻き戻し/早送り	ミュージックシャトルを回すと、 放送局の切り替え 長回し(1秒以上)： 周波数の自動チューニング
	音量キーを押すと、 音量調節	音量キーを押すと、 音量調節


■ ■ ステレオイヤホンの使いかた


au Music PlayerやEZ・FM起動時は、ステレオイヤホンで以下のような操作を行うことができます。

操 作	説 明	
	au Music Player 起動中	EZ・FM 起動中
	中央を押すと、 au Music Playerの終了 待受画面での操作 BGM再生の開始 BGM再生中の操作 au Music Playerの終了	中央を長く押す(1秒以上)と、 EZ・FMの終了 待受画面での操作 長押し(1秒以上)： EZ・FMの起動
	左右を押すと、 楽曲データの頭出し 長押し(1秒以上)： 巻き戻し/早送り	左右を押すと、 放送局の切り替え 長押し(1秒以上)： 周波数の自動チューニング
	上下を押すと、 音量調節	上下を押すと、 音量調節

W42Sを開く/閉じる

W42Sを開閉するときは、ディスプレイのある本体前面部を上方向にスライドさせます。戻すときは下方向にゆっくりとスライドさせます。


 開くときはキーに指が触れないようご注意ください。誤動作の原因となります。

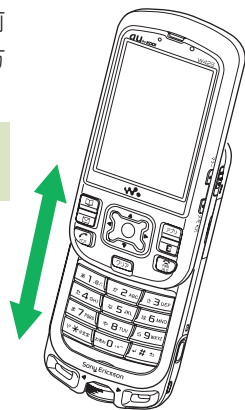

電源を入れる

1


 を1秒以上押す。



au!Card™ (UIM) 情報
読み込み中
しばらくお待ちください
(※操作無効中です)


電池残量を確認します。


			
十分	中位	少ない	残量ゼロ

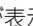- ・電池残量が少なくなってきたら充電してください。
- ・充電中は「」が表示されます。

電波状況を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

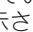- ・「圏外」が表示されているときは、通話できません。
- ・「」(微弱)が表示されているときは、通話できない場合があります。

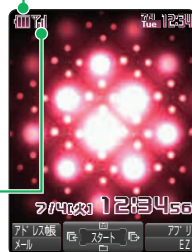

(待受画面)


電源を切るには

 を2秒以上押す。


初期値について

お買い上げ時には、以下のように設定されています。

ロックNo.変更	1234	文字サイズ	EZweb文字：大きい文字
発番号通知	ON		Eメール文字：大きい文字

 その他の初期値は、付属の取扱説明書「付録」の「お買い上げ時の設定一覧」をご参照ください。

ディスプレイの見かた

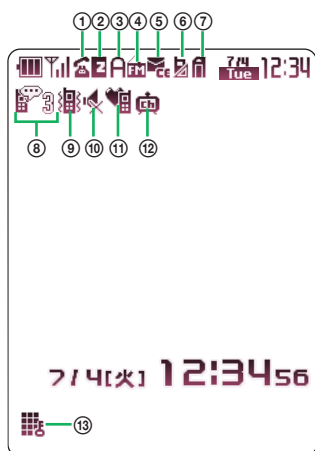

アイコン	表示内容
① 	通話中
② 	EZwebご利用中 Hello Messenger起動中
③ 	EZアプリご利用中 PCサイトビューアー起動中
④ 	EZ・FMを起動中 au Music Player起動中
⑤ 	メールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
⑥ 	電話に出られなかったとき
⑦ 	“メモリースティック Duo”(市販品)挿入中
⑧ 	簡易留守メモの設定中、簡易留守メモに録音された件数(1~3)
⑨ 	パイプレータON
⑩ 	着信音量OFF
⑪ 	マナーモード設定中
⑫ 	EZチャンネルの番組を登録しているとき (番組が更新されると、  が表示されます。)
⑬ 	キーロック中

メインメニューを使う

W42Sでは、待受画面で \odot （スタート）を押すと表示される「メインメニュー」でいろいろな設定や機能を使うことができます。 \odot と \odot で操作します。

待受画面から



\odot （スタート）を押して
メインメニューを表示。

メインメニューで選択



\odot でカテゴリーを選ぶ。



ショッピング&オークション

ショッピング&オークション
へ接続

au ShoppingMallへ接続

auオークションへ接続

au Recordsへ接続

au Booksへ接続



エンタテインメント

PCサイトビューアー

Hello Messenger

カメラ

EZ・FM

TV番組ガイド



メニュー

マイセレクト

ツール

機能/設定

データフォルダ

メモリースティック

お買い上げ時のメニューは本体の色によって異なります。メニューは時間帯によって色やデザインが変わります。

詳しくは、付属の取扱説明書「ご利用の準備」の「メニュー一覧」をご参照ください。



タテ



で項目を選ぶ。

中央(センターキー)で決定



決定するときは、
☒ (選択)を押す。



au Music

au Music Player

EZ Music! へ接続

ミュージック
フォルダ



EZ ナビ

EZ ナビウォーク

EZ 助手席ナビ

安心ナビ位置確認

安心ナビエリア
通知

EZ ナビサイト
へ接続

EZ ナビ設定



EZ ブック

EZ Book Land!
へ接続

EZ ブック一覧
へ接続

ブックフォルダ



EZ チャンネル

お知らせ

登録番組一覧

番組ガイドへ接続

更新チェック

マルチフォルダ

EZ チャンネル設定

Eメール・EZwebの初期設定をする

EZwebをお申し込みされた方は以下の初期設定を行ってください。


1

待受画面で  (メール) を押す。



EZwebを利用するための初期設定を行います。
PCサイトビューアの初期設定も行われます。
「OK」を押してしばらくお待ちください

2

 (OK) を押す。



ただいま初期設定を行っています。

しばらくお待ちください
程度かかり

ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
△△△@ezweb.ne.jp
です。


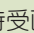

3


 (OK) を押す。

Eメールメニュー画面が表示されます。



Eメールメニュー	
1	新規作成
2	受信ボックス
3	送信ボックス
4	新着メール問合せ
5	なかよしボックス
6	インフォボックス
7	Eメール設定

 待受画面で  (EZ) または  (アプリ) を押しても同様に設定できます。

 Eメールアドレスは初期設定を行うと自動的に決まります。

EZwebをまだお申し込みされていない方は

auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

EメールやEZweb、その他EZサービスのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

自分の電話番号/Eメールアドレスを見る

準備

1

待受画面で  (スタート) を押す。







2

 を押す。

自分の電話番号、Eメールアドレスを確認できます。



 待受画面で  (スタート) を押し、 と  で「機能/設定」→「プロフィール」を選んで電話番号とEメールアドレスを確認できます。

自分のEメールアドレスを変更する

準備

Eメールアドレス


例：△△△@ezweb.ne.jp

変更可能部分

ドメイン



1

待受画面で✉(メール)を押す。📶で「Eメール設定」を選び、🔵(選択)を押す。





2

📶で「その他の設定」を選び、🔵(選択)を押す。
📶で「はい」を選び、🔵(選択)を押す。

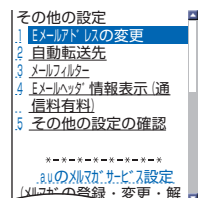



3

📶で「Eメールアドレスの変更」を選び、🔵(OK)を押す。

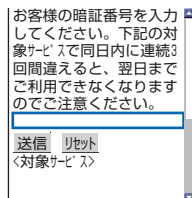

4

📶で入力欄を選び、
🔵(入力)を押す。
暗証番号を入力し、
🔵(確定)を押す。

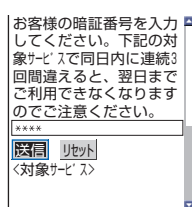



📌 暗証番号は、お客様がご契約時に申込書に記入した任意の4桁の番号です。

📌 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。



5

- で「送信」を選び、
 (OK)を押す。
 で「承諾する」を選び、
 (OK)を押す。

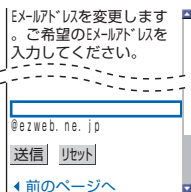

6



- で入力欄を選び、
 (入力)を押す。
 @より前部分を入力し、
 (確定)を押す。

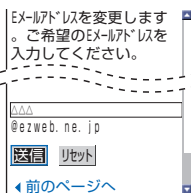

Eメールアドレスの入力については、39ページをご参照ください。

7

- で「送信」を選び、
 (OK)を押す。

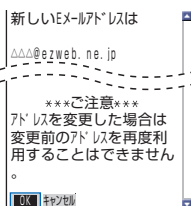



Eメールアドレスが変更できないとき

入力したEメールアドレスはすでに使用されています。
もう一度別のEメールアドレスを入力してください。

8

- で「OK」を選び、
 (OK)を押す。

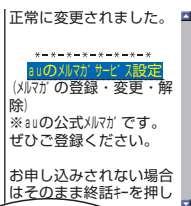
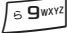


Eメールアドレスの確認については、23ページをご参照ください。

通話

電話をかける


1

 ~  を押して、
相手の電話番号を入力
する。



030001XXXX

12345...

 一般電話にかけるときは、市外局番から入力します。

相手に電話番号を通知するとき
電話番号の前に「186」を入力します。



相手に電話番号を通知しないとき
電話番号の前に「184」を入力します。

2

 を押す。



CALLING

 通話が終了したら  を押します。

電話を受ける

1



 または  (通話) を
押して、電話に出る。



通話時間

4秒



 通話が終了したら  を押します。

通話

電話がかかってきたときの画面表示

電話番号	相手が電話番号を通知にしている場合 ※アドレス帳に相手の名前と電話番号 が登録されているときは、相手の名 前も表示
「非通知設定」	相手が電話番号を非通知にしている 場合
「公衆電話」	相手が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」	相手が電話番号を通知できない電話 からかけている場合



山田京子


0900001XXXX




着信中
非通知設定

電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、電話がかかってきたことを表示してお知らせします。

この表示から  (選択) を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます。

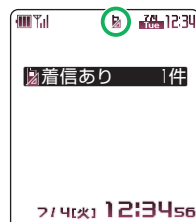





電話をかけ直す（発信履歴/着信履歴）

1



待受画面でを押す。





着信履歴	発信履歴
① 7月 4日 11:05 030001XXXX	
② 7月 3日 10:00 030004XXXX	
③ 7月 3日 9:00 赤坂花子	
④ 7月 2日 22:00 山田太郎	

-  ：着信履歴の画面を表示
-  ：発信履歴の画面を表示

着信履歴アイコンについて


- ：応答しなかった電話（不在着信）
- ：着信時間が3秒未満の電話（ワン切り）

2

でかけたい電話番号を選び、を押す。



選んだ電話番号に電話がかかります。



 履歴には、それぞれ最新30件までの電話番号が記録されます。

相手の声の音量を変える

1

通話中にを押す。



- ：音量が上がる（5段階）
- ：音量が下がる（5段階）



マナーモードを設定する


電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

1

待受画面でマナー \square を
1秒以上押す。

マナーモードが設定され、
画面に \square \square \square が表示さ
れます。

同時に簡易留守メモが設
定され、画面に \square が表示
されます。

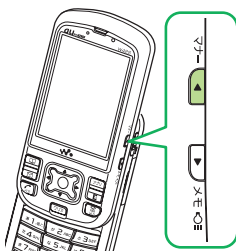

■ 解除するには




待受画面でマナー \square を1秒以上押す。

\square マナー設定には「マナーモード」、「サイレントモード」、「ドライブモード」、「オリジナルマナー」があります。詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー(設定)」の「マナー設定」をご参照ください。

着信音の音量と種類を変える



例：「プリセット」の着信音を設定する場合

1

待受画面で  (スタート) を押し、 で  (メニュー) を選ぶ。





2

 で「機能/設定」を選び、 (選択) を押す。






3

 で「音設定」を選び、 (選択) を押す。





4

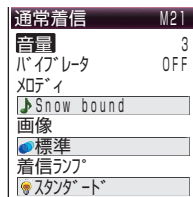 で「通常着信」を選び、 (選択) を押す。







5

 で「音量」を選び、 (選択) を押す。



6

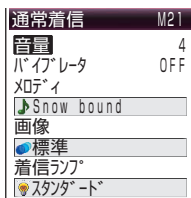

 で音量を調節し、
 (OK)を押す。





「OFF」 : 着信音は鳴らない
 「1」～「5」 : 設定したレベルで着信音が鳴る
 「STEP DOWN」 : 着信音がだんだん小さくなる
 「STEP UP」 : 着信音がだんだん大きくなる

 「STEP DOWN」と「STEP UP」は、音量5よりも を上に押すと選ぶことができます。

7

 で「メロディ」を選び、
 (選択)を押す。

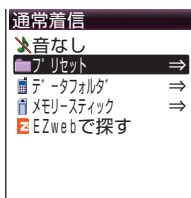




 お買い上げ時は、「Snow bound」に設定されています。



8

 で「プリセット」を選び、
 (選択)を押す。



  (聞く)を押すと、選んだ着信音が再生されます。
 再生中に (■)を押すと、着信音が停止します。

9


 で着信音を選び、
 (登録)を押す。






簡易留守メモを設定する


1

待受画面で  メモ  を
1秒以上押す。

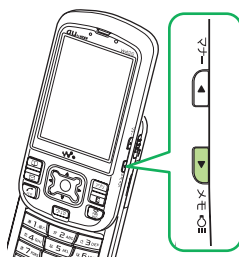

簡易留守メモが設定され、
画面に  が表示されます。







 着信中に  (メモ) を押しても、簡易留守メモを利用して相手の伝言を録音できます。

 相手の伝言を20秒以内で最大3件まで録音できます。

解除するには


待受画面で  メモ  を1秒以上押す。

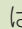
 録音されている簡易留守メモがある場合は、解除しても画面に  は残ります。簡易留守メモを消去すると  は消えます。

 電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。詳しくは、付属の取扱説明書「auのネットワークサービス」の「お留守番サービス(標準サービス)」をご参照ください。

録音した伝言を再生する



簡易留守メモが録音されると

待受画面にメッセージが表示され、 (件数)が表示されます。

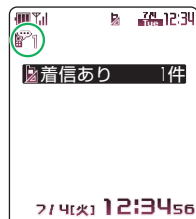




1

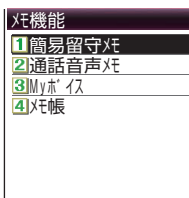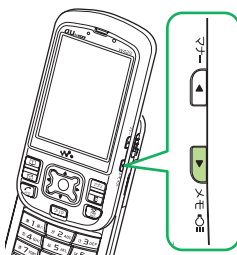待受画面で  メモ  を押す。






2

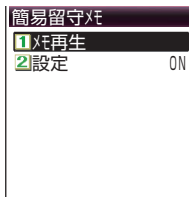 で「簡易留守メモ」を選び、 (選択)を押す。



3


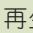
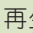
 で「メモ再生」を選び、 (選択)を押す。

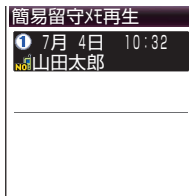

4

 で再生したい簡易留守メモを選び、 (再生)を押す。



 再生中に  (消去) または再生後に  (消去) を押すと、簡易留守メモを消すことができます。

文字入力

入力モードを切り替える

以下の入力モードを切り替えながら文字を入力します。

	E (文字) で呼び出す	アプリ (絵文字/記) で呼び出す
入力モード	漢 : 漢字・ひらがな	絵文字 : 絵文字
	カ/カ : カタカナ (全角/半角)	記 : 全角記号
	A/A : 英字 (全角/半角)	半 : 半角記号
	1/1 : 数字 (全角/半角)	顔 : 顔文字

入力モード


文字入力画面で

E (文字) を押す。



E (文字) を押すたびに、入力モードが漢字・ひらがな→カタカナ→英字→数字→漢字・ひらがなと切り替わります。


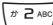
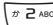
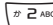
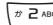
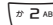
カタカナ、英字、数字モードのときに **全/半** を押すと、全角と半角が切り替わります。

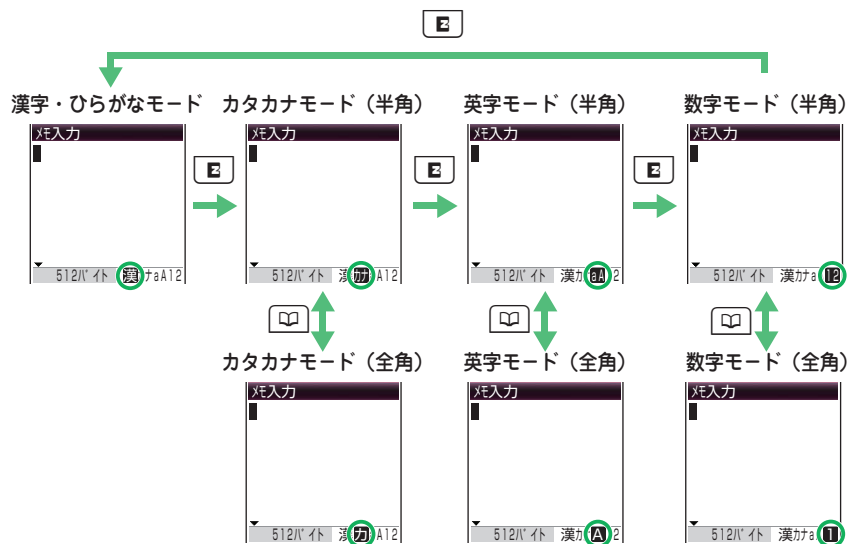

ご利用中の入力画面によって、選べる入力モードが異なります。
絵文字・記号・顔文字の入力方法については、40ページをご参照ください。


文字を入力する


文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。




例：  →  →  →  →  →  → ...
 か → き → く → け → こ → か → ...

◆文字割り当て表

キー	押す回数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お		
	か	き	く	け	こ							
	さ	し	す	せ	そ							
	た	ち	つ	て	と	っ						
	な	に	ぬ	ね	の							
	は	ひ	ふ	へ	ほ							
	ま	み	む	め	も							
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ						
	ら	り	る	れ	ろ							
	わ	を	ん	わ	スペース	,	。	ー (長音)	・	～	!	?
 ※1	,	。	ー (長音)	・	～	!	?					
 ※2	改行します											

※1  は、濁音・半濁音を入力する場合や表示中の文字を大文字/小文字に切り替える場合にも使用します。

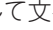※2 キーを押して文字を表示させているときに  を押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります(バック機能)。

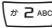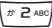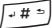
例：  →  → 
 か → き → か

文字を入力する（つづき）


■ 同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力し、を押してから次の文字のキーを押します。

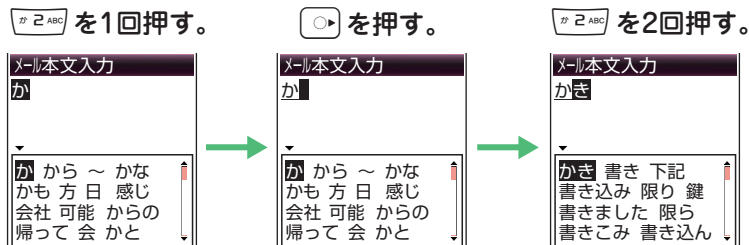


例：「かき」と入力するとき

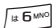

■ 濁音・半濁音を入力するには

例：  →  →  → 
 は → ば → ぱ → は

■ 小文字を入力するには

例：  →  → 
 や → ゃ → ゃ

■ 文字を消去するには

例：  を 1 回押す。

あかさた**な** → あかさた

 を 1 秒以上押す。

あかさた**な** →

（すべての文字が消去されます。）

■ 漢字・ひらがなを入力するには

入力モードが「漢字・ひらがな」になっていることをご確認ください(34ページ)。

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。


例：アドレス帳に「田中じゅんこ」と入力するとき

1

文字入力画面で 「たなか」を入力する。





た： を1回押す。
 な： を1回押す。
 か： を1回押す。

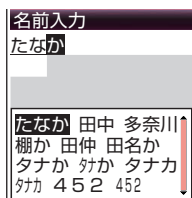

変換候補が表示されます。「たなか」をすべて入力しなくても、変換候補の中に入力したい語句が表示されれば選ぶことができます。

2

で「田中」を選び、
 (選択)を押す。

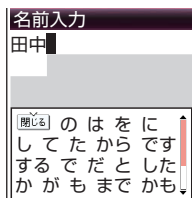


3

「じゅんこ」を入力する。



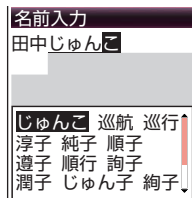

じ： を2回、
 を1回押す。
 ゆ： を5回押す。
 または を2回、 を1回押す。
 ん： を3回押す。
 こ： を5回押す。
 または を1回、 を1回押す。




を押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります。

文字を入力する（つづき）

4



で「じゅんこ」を選び、
（選択）を押す。



名前入力
田中じゅんこ



閉じる のは を に
して た から です
する で だ と した
か が も ま で か も

5

で「閉じる」を選び、
（選択）を押す。










「田中じゅんこ」が入力されます。

 （確定）を押すと入力した内容が確定し、入力画面を終了します。

英数字を入力するには


入力モードを「英字」に切り替えてください(34ページ)。

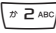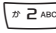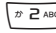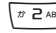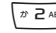
文字を入力する画面で表のようにキーを押すと文字の入力ができます。




例： →  →  →  →  →  → 
a → b → c → A → B → C → 2


◆文字割り当て表（半角英数字）

キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	.	@	/	:	-	_	~	1					
	a	b	c	A	B	C	2						
	d	e	f	D	E	F	3						
	g	h	i	G	H	I	4						
	j	k	l	J	K	L	5						
	m	n	o	M	N	O	6						
	p	q	r	s	P	Q	R	S	7				
	t	u	v	T	U	V	8						
	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9				
	スペース	!	?	-	,	'	;	()	"	&	¥	0
	※1	!	?	-	,	'	;	()	"	&	¥	
	※2	改行します											

※1  は、表示中の文字を大文字/小文字に切り替える場合にも使用します。

※2 キーを押して文字を表示させているときに  を押すと、表示中の文字が逆の順序で切り替わります(バック機能)。

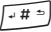例： →  → 
a → b → a

 自分のEメールアドレスは、半角英数小文字、「-」(ハイフン)、「.」(ドット)、「_」(アンダーバー)を含め30文字まで入力できます。「.」は連続して使用することもできます。ただし、「.」を最初に使用することはできません。また、最初に数字の「0」は使用できません。表内で背景が水色の文字・記号は、「△△△@ezweb.ne.jp」の@より前部分には使用できません。

文字を入力する（つづき）

例：メールの宛先に「taro1」と入力するとき

1

@より前部分を入力する。

t: を1回押す。

a: を1回押す。

r: を3回押す。

o: を3回押す。

1: を8回押す。

または を1回、 を1回押す。



「@ezweb.ne.jp」の入力方法については、41ページをご参照ください。

絵文字・記号・顔文字を入力するには

1

文字入力画面で (😊/記) を押す。



(😊/記) を押すたびに、入力モードが絵文字→全角記号→半角記号→顔文字→絵文字と切り替わります。

絵文字モード



全角記号モード



半角記号モード




顔文字モード



絵文字選択画面や顔文字選択画面で (カテゴリー) を押すと、カテゴリーごとに切り替えることができます。

2

で使いたい絵文字を選び、 (選択) を押す。



ご利用中の入力画面によって、選べる入力モードが異なります。

■ 定型文を入力するには

よく使う語句を呼び出して入力できます。

例：メールの宛先に「@ezweb.ne.jp」と入力するとき

1

文字入力画面で

 (機能)を押す。



- 1 コピー
- 2 切取
- 3 貼付
- 4 選択貼付
- 5 アプリ呼出
- 6 入力
- 7 予測変換切替
- 8 予測辞書登録

2

 で「入力」を選び、

 (選択)を押す。



- 1 署名 (Eメール)
- 2 冒頭文
- 3 署名 (Cメール)
- 4 定型文

3

 で「定型文」を選び、

 (選択)を押す。




- 定型文がグリ選択
- 1 所有者情報
 - 2 インターネット
 - 3 あいさつ
 - 4 ビジネス
 - 5 アラバート
 - 6 返事
 - 7 自由定型文

4

 で「インターネット」

を選び、 (選択)を
押す。



- 定型文選択
- 1 @ezweb.ne.jp
 - 2 dion.ne.jp
 - 3 http://www.
 - 4 co.jp
 - 5 ne.jp
 - 6 ac.jp
 - 7 or.jp
 - 8 com

5

 で「@ezweb.ne.jp」を

選び、 (選択)を押す。




- To (必須)
- @ezweb.ne.jp
- 628バイト 漢字 0A12

アドレス帳

よくかける相手の電話番号やEメールアドレスを1000件まで登録できます。



アドレス帳に登録する


1

待受画面で  (アドレス帳) を1秒以上押す。





2

 で **NAME**(名前)を選び、
 (選択)を押す。



3




名前を入力し、 (確定) を押す。

 (ヨミ)が自動的に入力されます。




電話番号を入力し、

 (確定)を押す。

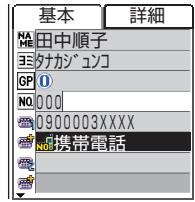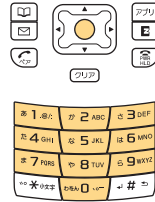


 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

 登録を完了する場合は、手順8を行ってください。


6


で (メール
アドレス1)を選び、


☒ (選択)を押す。



Eメールアドレスを
入力し、 (確定)を
押す。


✉(Eメールアドレス種別)に
「 携帯電話」が自動的に入力
されます。

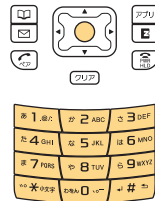



 Eメールアドレスの入力については、39ページをご参照ください。

8

2 (完了)を押す。



 No.000 ~ 999で、登録されていない一番小さい番号に自動的に登録されます。

 他にもグループや着信音、住所、誕生日など、登録できる項目があります。詳しくは、付属の取扱説明書「基本機能」の「アドレス帳」をご参照ください。

アドレス帳

あかざなほまや
相原太一
青木一郎
赤坂花子
阿部
井田
伊藤
宇野
江口

2

基本		詳細
①	田中順子	
㊟	タカジ ユコ	
NO	000	
NO	0900003XXXX	
NO	030002XXXX	
NO	030001XXXX	
	△△△@□□□. ne. jp	
	□□□@△△△. ne. jp	

3

基本		詳細
NAME	田中順子	
目	タカシユコ	
GP	①	
NO	000	
📠	0900003XXXX	
📠	📶 携帯電話	
📠	030002XXXX	
📠	🏠 自宅	


4

電話番号入力


09000003XXXX

5


内容を修正し、 (確定)
を押す。

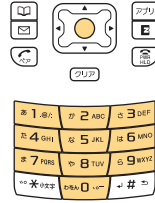


基本	詳細
姓	田中順子
名	ミタカジ ユンコ
フリガナ	
NO.	000
携帯	0900004XXXX
携帯	030002XXXX
自宅	

 登録されている内容は「クリア」で消去します。
また、「クリア」を1秒以上押すと、すべての文字を消去します。

6

 (完了)を押す。




アドレス帳から電話をかける

1



待受画面で  (アドレス帳) を押す。



あかざたなほまや
相原太一
青木一郎
赤坂花子
阿部
井田
伊藤
宇野
江口

「あ行⇄か行⇄…」の表示行を切り替えるには  を押します。



2

 でかけたい相手を
選び、 (選択) を押す。



基本	詳細
① 田中順子	
タナカジユコ	
No.000	
0900003XXXX	
030002XXXX	
030001XXXX	
△△△@□□□.ne.jp	
□□□@△△△.ne.jp	

3

 で電話番号を選び、
 を押す。







田中順子
CALLING

発信/着信履歴から電話番号を登録する

1



待受画面でを押す。



-  ：着信履歴の画面を表示
 ：発信履歴の画面を表示

着信履歴		発信履歴	
1	7月 4日	11:05	
030004XXXX			
2	7月 3日	10:22	
山田京子			
3	7月 3日	9:35	
赤坂花子			
4	7月 2日	22:00	
山田太郎			

2

で登録したい電話番号を選び、 (登録)を押す。





アドレス帳への登録方法を選んでください

新規登録
追加登録


「新規登録」：新しいアドレスを作成して登録
「追加登録」：アドレスの内容に追加して登録

3

で「新規登録」を選び、 (選択)を押す。



アドレス帳編集画面が表示されます。選んだ電話番号が自動的に入力されます。

 アドレス帳への登録方法については、42～43ページの手順2～8をご参照ください。



ペア機能


ペア機能に登録する

よく連絡する相手(最大3件)をペア機能に登録しておく、簡単な操作で電話をかけたり、メール送信したり、Hello Messengerを利用したりすることができます。

ペア相手はあらかじめアドレス帳に登録しておく必要があります。アドレス帳への登録方法については、42～43ページをご参照ください。

1

待受画面で  を押し、
 で登録する番号を
表示する。






2

 (登録)を押す。



3

 で登録したい相手を選び、
 (登録)を押す。



選んだ相手の名前、電話番号、
メールアドレス、画像が登録さ
れます。


ペア機能を使って電話をかける



1

待受画面で  を押す。







2

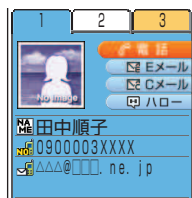 でかけたい相手を選ぶ。








3


 で  電話（電話）を選び、（選択）を押す。



メールを送るには


手順3で  で  Eメール（Eメール）または  Cメール（Cメール）を選び、（選択）を押す。

 Eメールの作成・送信方法については、52～53ページの手順7～12をご参照ください。

 Cメールの作成・送信方法については、60ページの手順3～4をご参照ください。

Hello Messengerを利用するには

手順3で  で  ハロー（ハロー）を選び、（選択）を押す。

 Hello Messengerのお誘い方法については、67ページの手順5をご参照ください。

メール

Eメールを使う

 EZweb 契約要

■ Eメールとは

Eメールとは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールのやり取りができるサービスです。最大全角5000文字/半角10000文字までのメッセージに加え、フォトやムービーを相手のEメールアドレスに送信できます。

■ Eメールを使う前に

- ・ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、au ショップもしくは au お客様センターまでお問い合わせください。
- ・ ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は 22 ページをご参照ください。
- ・ 一度に 5 件までの宛先に送信できます。
- ・ Eメール送信数は 1 日最大 1,000 通（同報宛先数を含む）までです。
- ・ 添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。





Eメールを作成し送信する

1

待受画面で  (メール) を押す。



2


 で「新規作成」を選び、
 (選択)を押す。




アイコンについて



To(宛先)：Eメールを送りたい相手のEメールアドレスを入力

Sub(件名)：Eメールの件名を入力

 (添付)：Eメールにデータを添付

 (本文)：Eメールの本文を入力


3

 で **To**(宛先)を選び、
 (選択)を押す。





宛先の入力方法を指定してください

アドレス帳
アドレス帳グループ
Eメール送受信履歴
直接入力

 宛先には、To、Cc、Bccの3種類があり、一度に5件の宛先：To(Cc、Bccを含め、合計半角640文字以内)に送信できます。詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールを作成し送信する」をご参照ください。


Eメールを作成し送信する（つづき）

4



で「アドレス帳」を選び、（選択）を押す。



あ	か	さ	た	な	は	ま	や
相原太一							
青木一郎							
赤坂花子							
阿部							
井田							
伊藤							
宇野							
江口							

 送受信履歴から宛先を選んだり、直接宛先を入力することもできます。



5


で送信したい相手を選び、（選択）を押す。



基本	詳細
① 田中順子	
☎ タカジ ユンコ	
NO.000	
📧 △△△@□□□.ne.jp	
✉ □□□@△△△.ne.jp	



6

でEメールアドレスを選び、（選択）を押す。



送信メール作成	
To	田中順子
Sub	


7

でSub（件名）を選び、（選択）を押す。



件名
100% イト 漢力αA12

8




件名を入力し、（確定）を押す。




1. 0-9	2. ABC	3. DEF
4. GHI	5. JKL	6. MNO
7. PQRS	8. TUV	9. WXYZ
* 0000	0000	# 00


送信メール作成	
To	田中順子
Sub	明日の会議



9

 で  (本文)を選び、
 (選択)を押す。




10

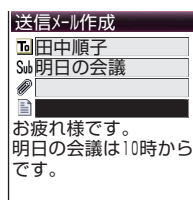

本文を入力し、 (確定) を押す。

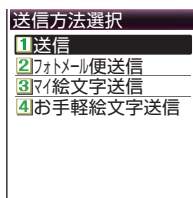


 (送信)を押す。



12


 で「送信」を選び、
 (選択)を押す。



Eメールが送信されます。

受信した E メールを読む


Eメールを受信すると

待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。



1

 (選択) を押す。




アイコンについて


 : 新着メールがあるフォルダ

受信ボックス	未読数
メインフォルダ	1
1) フォルダ 1	
2) フォルダ 2	
3) フォルダ 3	
4) フォルダ 4	
5) フォルダ 5	
6) フォルダ 6	
7) フォルダ 7	

2


 で新着メールがあるフォルダを選び、

 (選択) を押す。




アイコンについて

 : すでに読んだ「既読メール」


 : まだ読んでいない「未読メール」

メインフォルダ	未	1/020
001		△△△@T.T n.e.
002		鈴木花子
003		東京敦子
004		鈴木花子
005		山田太郎
006		東京敦子
007		山田太郎
008		山田太郎


3



 で新着メールを選び、



 (表示) を押す。

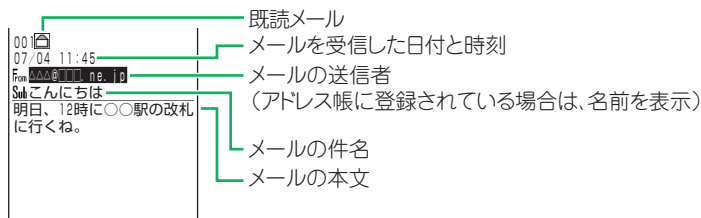

受信メールの見かた



  を1秒以上押すと、文字サイズを変更できます。

 または  を押すと、受信メール一覧画面に戻ります。


受信ボックスからEメールを読むには



1

待受画面で (メール) を押す。






アイコンについて

 : まだ読んでいない「未読メール」がある
右の数字は未読メールの件数

Eメールメニュー	
1	新規作成
2	受信ボックス  1
3	送信ボックス
4	新着メール問合せ
5	なかよしボックス 
6	インフォボックス 
7	Eメール設定



2


 で「受信ボックス」を選び、 (選択)を押す。



受信ボックス	未読数
メインフォルダ	1
1フォルダ	1
2フォルダ	2
3フォルダ	3
4フォルダ	4
5フォルダ	5
6フォルダ	6
7フォルダ	7



3


 で読みたいメールがあるフォルダを選び、
 (選択)を押す。




メインフォルダ	未	1/020
001		△△△@□□□.ne.
002		鈴木花子
003		東京敦子
004		鈴木花子
005		山田太郎
006		東京敦子
007		山田太郎
008		山田太郎

4

 でメールを選び、
 (表示)を押す。



001 
07/04 11:45
From: △△△@□□□.ne. | 0
Sub: こんにちは
明日、12時に〇〇駅の改札
に行くね。



受信した E メールに返信する

1

「受信ボックスからEメールを読むには」
(55ページ)の手順1～4を参照し、
返信したいメールを表示する。


001
07/04 11:16
From 東京敦子
Sub 待ち合わせ
明日の朝、10時に〇〇駅の
駅前広場で待っています。

2




 で From (差出人) または
Sub (件名) を選び、
 (返信) を押す。



送信メール作成
To 東京敦子
Sub Re: 待ち合わせ
明日の朝、10時に〇〇
駅の駅前広場で待つて
います。

 Sub (件名) に「Re:」が付いて、Eメールの本文
が引用されます。


3

 で  (本文) を選び、
 (選択) を押す。



メール本文入力
明日の朝、10時に〇〇
駅の駅前広場で待つて
います。↵
9948J/A イト 漢力 aA12




4

本文を入力し、 (確定)
を押す。



送信メール作成
To 東京敦子
Sub Re: 待ち合わせ
メールありがとうございます。
お会いできるのを楽し
みにしています。

5

 (送信) を押し、
 で「送信」を選び、
 (選択) を押す。



Eメールが送信されます。

フォトやムービーが添付されたEメールを読む



例：フォトが添付されたメールを読む場合

1



「受信したEメールを読む」
(54ページ)の手順1～3を参照し、
メールの内容を表示する。


アイコンについて

：画像などが添付されている



001 
07/04 10:47
From: △△△@□□□.ne.jp
Sub: こんにちは
先日公園で写した写真を送ります。
 (28KB) 060702_1044~01.jp
pg

2

 でファイル名を選び、
 (受信)を押す。





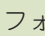
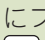



受信が完了すると、フォトが
表示されます。

001 
07/04 10:47
From: △△△@□□□.ne.jp
Sub: こんにちは
先日公園で写した写真を送ります。
 (28KB) 060702_1044~01.jp
pg

添付データ受信中

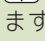

-   でフォトを選び、 (見る)を押すと、フォトを1画面に表示します。
-  フォトやムービーのファイルサイズによっては、手順1の画面にファイルが表示されたり、手順2で  でファイル名を選び、 (再生)を押してファイルを表示させることができます。
-  添付データがメールに含まれている場合や、ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

また、どのメールフィルター設定にしていかが、お悩みのお客様向けに、KDDI株式会社では、「サポート設定」機能をご用意しました。画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。

■ メールフィルターの設定

例：「サポート設定」へ接続する場合

- ① 待受画面で (メール) を押し、 と で「Eメール設定」→「メールフィルター」を選ぶ。
- ② と で「はい」を選び、「次へ」を選ぶ。
- ③ 暗証番号を入力し、 と で「送信」を選ぶ。
画面の指示に従って操作してください。

■ カンタン設定

サポート設定

質問に答えながらフィルターを設定する
条件を確認しながら設定したい人におすすめ

フィルターレベル(高)

PCからのメールをシャットアウト
ケータイのみでしかやり取りしない人におすすめ

フィルターレベル(中)

しつこいメールを指定してブロック
ストーカーや同じ迷惑メール業者に悩む人におすすめ

フィルターレベル(低)

「未承諾広告※」と「なりすましメール」をブロック
最低限やっておきたいフィルター

メールフィルター

■ カンタン設定

- 1 **サポート設定**
 - 2 フィルターレベル(高)
 - 3 フィルターレベル(中)
 - 4 フィルターレベル(低)
- ※カンタン設定とは？

■ 個別設定

- 5 未承諾広告フィルター
 - 6 アドレスフィルター
- ※個別設定とは？

■ その他

- 7 拒否通知メール返信設定
- 8 設定確認
- 9 設定にあたって

◀ 戻る

サポート設定

サポート設定を使えば質問に答えるだけでお客様にぴったりのフィルターを自動で設定します。

※現在メールフィルターを設定している方は現在の設定はリセットされますのでご注意ください。

[質問へ](#)

◀ 戻る


Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更については、24～25ページをご参照ください。

詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの設定をする(メールフィルターを設定する)」をご参照ください。

Cメールを使う

Cメールとは


Cメールは、電話番号を利用して、Cメールに対応したauの携帯電話どうしでメールのやり取りができるサービスです。最大で全角50文字/半角100文字のメールが送信できます。

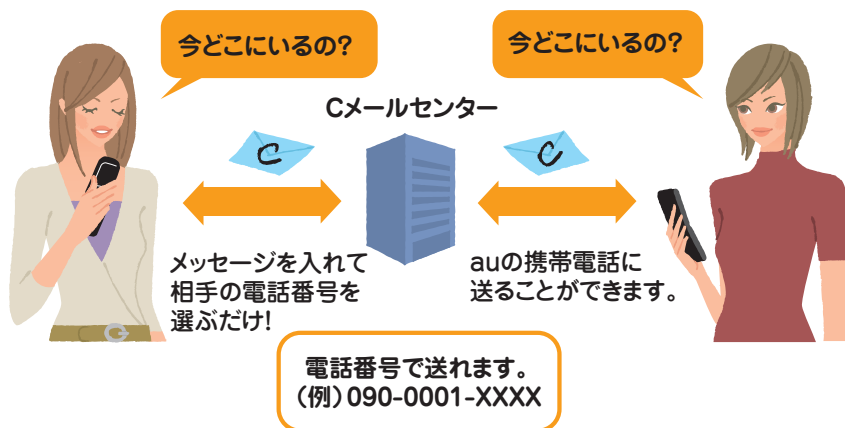

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL(<http://△△△>、<https://△△△>)や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。


Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号をメッセージ本文内に含むCメールを受信した場合は設定を解除できます。

 詳しくは、付属の取扱説明書「メール」の「Cメールの設定をする（Cメール安心ブロック機能）」をご参照ください。



Cメールを作成し送信する


1

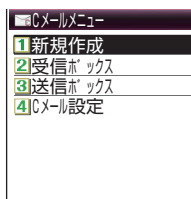待受画面で  (メール)
を1秒以上押す。




2

 で「新規作成」を選び、
 (選択)を押す。

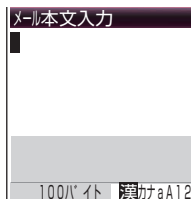

3

本文を入力し、 (確定)
を押す。



01 07/04 11:45
To: 未送信
明日の打ち合わせは
何時からですか？

4

 (送信)を押す。




電話番号の
入力方法を指定
してください

アドレス帳から
Cメール受信履歴
直接入力

5

で「アドレス帳から」を選び、（選択）を押す。






あ	か	さ	た	な	は	ま	や
相	原	太	一				
青	木	一	郎				
赤	坂	花	子				
阿	部						
井	田						
伊	藤						
宇	野						
江	口						



送受信履歴から宛先を選んだり、直接電話番号を入力して宛先を設定することもできます。


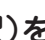
6


で送信したい相手を選び、（選択）を押す。



基本	詳細
① 田中順子	
タカシ ユンコ	
NO. 000	
0900003XXXX	
030002XXXX	
030001XXXX	

7

で電話番号を選び、（選択）を押す。



田中順子
0900003XXXX
送信

8


（選択）を押す。

Cメールが送信されます。



受信した C メールを読む

Cメールを受信すると


待受画面にメッセージが表示され、が表示されます。



1

 (選択) を押す。



001  07/04 11:40
鈴木花子
明日、午後3時より打
ち合わせがあります
。

受信ボックスからCメールを読むには


1

待受画面で (メール)を
1秒以上押す。





Cメールメニュー	
1 新規作成	
2 受信ボックス	1
3 送信ボックス	
4 Cメール設定	

アイコンについて

 : まだ読んでいない「未読メール」がある
右の数字は未読メールの件数



2


 で「受信ボックス」を
選び、 (選択)を押す。



受信ボックス 未 1/005	
001	07/04 11:40 鈴木花子
002	07/03 10:00 山田太郎
003	07/03 9:32 小沢八郎
004	07/02 10:30 山田太郎

3

 で読みたいメールを
選び、 (表示)を押す。




001	07/04 11:40 鈴木花子
明日、午後3時より打ち合わせがあります。	
。	

Hello Messenger

Hello Messenger でできること

Hello Messengerとは、「Hello Messenger対応」のau電話どうしでお好みのキャラクターを使って文字や音声、フォトを自由に組み合わせてミーティングできるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人まで選んでミーティングすることができます。

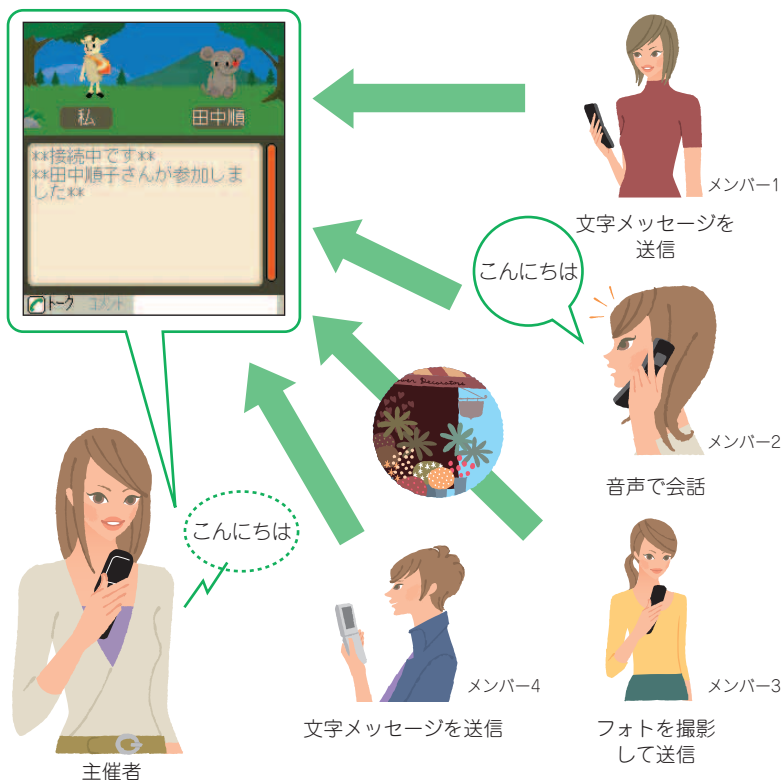

- 📞 Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状況などによってご利用時間が短くなる場合があります。
- 📞 最小2名～最大5名でサービスをご利用いただけます。
- 📞 詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messenger」の「Hello Messengerでできること」をご参照ください。

Hello Messenger メニューを表示する


1

待受画面で  (スタート) を押し、 で  (エンタテインメント) を選ぶ。



2

 で「Hello Messenger」を選び、 (選択) を押す。



 Hello Messengerを初めて起動した場合は、 (OK) を押し、 で自分のキャラクターを選び、 (設定) を押します。

キャラクター一覧

Hello Messengerのキャラクターは、12種類の中から選ぶことができます。



メンバーをミーティングにお誘いする



メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。


1

待受画面で  (スタート) を押し、 で  (エンタテインメント) を選び、 で「Hello Messenger」を選び、 (選択) を押す。






2

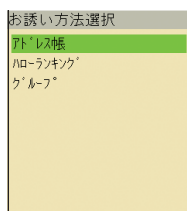
 で「スタート」を選び、 (選択) を押す。



3



 で「アドレス帳」を選び、 (選択) を押す。

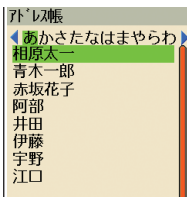


 アドレス帳からメンバーを選ぶ方法については、46ページをご参照ください。


4

 でメンバー登録したい名前を選び、 (選択) を押す。

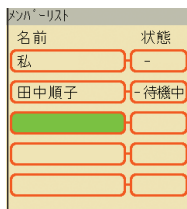


メンバーリスト画面が表示されます。

 メンバーリストに登録できる人数は自分も含め5人までです。メンバーリストの1番目には自分の名前(プロフィールに名前を登録していない場合は「私」)が表示され、変更/削除することはできません。


 メンバーを追加する場合は、空いているメンバーリストを選び、手順3～4を繰り返します。


 (お誘い)を押す。



メンバーリストに登録したメンバーにお誘いの通知が届きます。

「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。

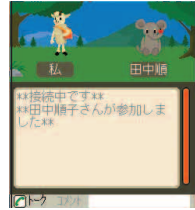


 メンバーリストの登録は、ハローランキングやグループからも行えます。詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messenger」の「メンバーとミーティングをする(メンバーリストを作成する)」をご参照ください。


ミーティングのお誘いを受けたら


ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いする画面が表示されます。




ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。


詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messenger」の「Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。


着信画面でで「参加」を選び、 (OK) を押し、ミーティングに参加する。



 着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻を確認できます。

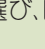 ミーティングに参加しない場合はで「不参加」を選び、 (OK) を押します。

 マナーモード設定中はスピーカーからもステレオイヤホンからも着信音が鳴りません。

 マナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータの設定が優先されます。

カメラ

W42Sは有効画素数125万画素のカメラを搭載し、フォトやムービーを撮影できます。

カメラでできること

■ W42Sで利用できます

待受画面に設定したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録することが出来ます。



■ メールで送れます

500KB以下*の画像をEメールに添付して送ることができます。

- ・VGA、SXGAは、パソコンで利用するのに適しています。
- ※ご使用エリアの電波状況によっては、メールの送受信に時間がかかる場合があります。




75
ページ



■ プリントしたり、パソコンで利用できます

撮影したフォトを“メモリースティック Duo”(市販品)に保存し、プリンターやDPEショップでプリントしたり、パソコンなどで閲覧できます。

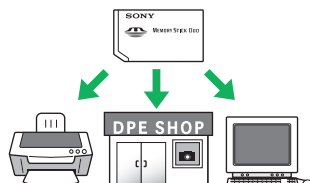


 詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」をご参照ください。


上手なフォト/ムービーの撮りかた

■ 持ちかた


フォトの[壁紙サイズ] / [ケータイサイズ]で撮影する

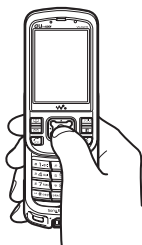

閉じたまま撮影する

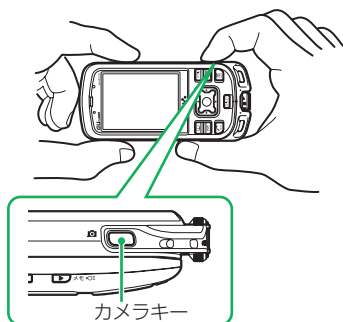

フォトの[VGA] / [SXGA]で撮影する、またはムービーを録画する

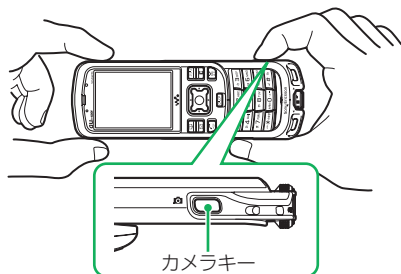

■ 構えかた

- ① 脇が開かないようにひじを軽く体につける
- ② ぶれないようにしっかりと構える
脇が開いていたり、腕が伸びていると本体が動き、手ぶれの原因となります。
- ③ レンズ部に指がかからないようにする

■ 手ぶれ防止のポイント


- ① 本体を動かさない
シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないでください。暗い場所での撮影では特にご注意ください。
- ② セルフタイマーを使用する
シャッターを押したときの手ぶれを防ぐことができます。

フォトを撮影する

1


待受画面で側面の
 (カメラキー)を押す。

フォトを撮影するためのモニター画面が表示されます。

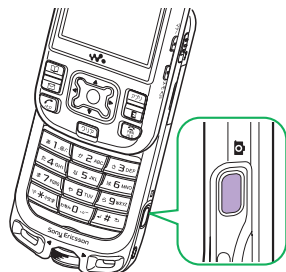

2

撮影したい被写体を
モニター画面に収める。

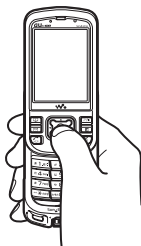



3


 (撮影)を押す。

シャッター音が鳴り、撮影した
フォトが表示されます(プレ
ビュー画面)。



 側面の (カメラキー)を押しても撮影できます。

●(保存)を押す。



「データフォルダに保存しました」と表示され、モニター画面に戻ります。

データフォルダに
保存しました

側面の \square (カメラキー)を押しても保存できます。

保存したフォトは、データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。フォトのタイトルは以下ようになります。

フォトのタイトル例


060704_1245~02

年月日:2006年7月4日

時刻:12時45分

連番:2枚目

フォトの撮影モードには「壁紙サイズ」「ケータイサイズ」「VGA」「SXGA」の4種類があります。

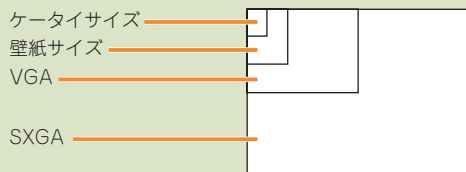

「VGA」「SXGA」で撮影した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「カメラでできること(撮影モード一覧)」をご参照ください。

“メモリースティック Duo”(市販品)について

“メモリースティック Duo”をW42Sに装着して「VGA」「SXGA」で撮影した場合、画像は“メモリースティック Duo”の「デジカメフォルダ」に保存されます。


ムービーを録画する

1

待受画面で側面の

□(カメラキー)を1秒以上押す。



ムービーを撮影するためのモニター画面が表示されます。

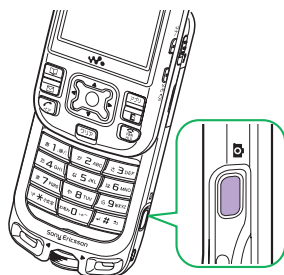

フォートのモニター画面でE(ムービー)を押してもムービーのモニター画面を表示できます。

2



W42Sを横にして両手で持ち、撮影したい被写体をモニター画面に収める。

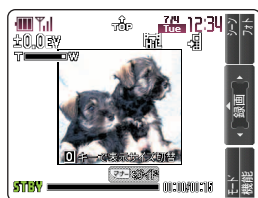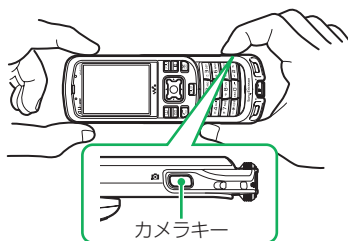

3

側面の□(カメラキー)を押す。

シャッター音が鳴り、録画を開始すると「●REC」が点滅します。

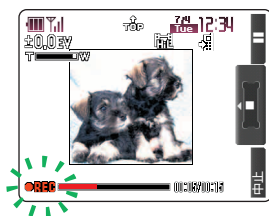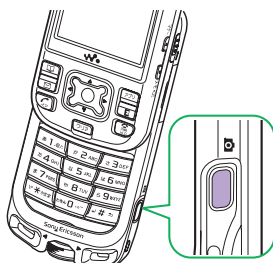

●(録画)を押しても録画できます。

中止するには

□(中止)を押します。

終了するには

□(カメラキー)または●(■)を押します。


終了または録画時間が終了すると

録画した最初の画面が縦に表示されます(プレビュー画面)。



4

●(保存)を押す。



「データフォルダに保存しました」と表示され、モニター画面に戻ります。

データフォルダに
保存しました

側面の \square (カメラキー)を押しても保存できます。

保存したムービーはデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ムービーのタイトルは以下ようになります。

ムービーのタイトル例


060704_1245~02

年月日:2006年7月4日

時刻:12時45分

連番:2枚目

ムービーの録画モードには「標準S」「標準M」「高品質M」「高品質L」「ビデオQVGA」の5種類があります。

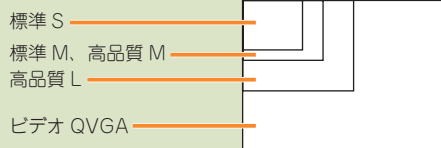

「標準S」で録画した場合のタイトルについては、付属の取扱説明書「カメラ」の「カメラでできること(撮影モード一覧)」をご参照ください。

“メモリースティック Duo”(市販品)について

“メモリースティック Duo”をW42Sに装着して「ビデオQVGA」で録画した場合、画像は“メモリースティック Duo”のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。

フォトやムービーを見る





1


待受画面で  を押す。



データフォルダ	
全データ	42件
ユーザーフォルダ	⇒
ライブポートフォルダ	⇒
ムービーフォルダ	⇒
フォトフォルダ	⇒
ミュージック	⇒
サウンド	1件
マルチフォルダ	1件



2

 で「 フォトフォルダ」
または「 ムービー
フォルダ」を選び、
 (選択)を押す。






フォトフォルダ	
全データ	36件
07/04 (火)	9件
07/03 (月)	27件



3

 で見たいフォト
またはムービーの含まれる
日付フォルダを選び、
 (選択)を押す。

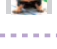

07/04 (火)	
	060704_0945~03 06/07/04 09:45
	060704_0945~02 06/07/04 09:45
	060704_0945~01 06/07/04 09:45


4

 でフォトまたは
ムービーを選び、
 (見る/再生)を押す。








フォトやムービーをEメールに添付する

1

撮影した直後の状態
(プレビュー画面)で、
 (Eメール)を押す。



送信メール作成画面が表示されます。
以降の操作については、51～53ページの
手順3～12をご参照ください。

-  撮影したフォトやムービーは、自動的にEメールの  (添付) に添付されます。
-  「サイズ超過のため他の携帯電話で再生できない場合があります」と表示されることがあります。 で「Eメール添付する」を選び、 (選択) を押してください。

フォトメール便

相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように画像を自動変換して送れます。

フォトメール便を利用するには、相手のEメールアドレスをフォトメール便専用のアドレスへ変更する必要があります。


送信する際に、アドレス変更送信機能で「フォトメール便送信」を選ぶと、相手のEメールアドレスを以下のように自動的に変更して送信します。


送信方法選択

- 1 送信
- 2 フォトメール便送信
- 3 マイ絵文字送信
- 4 お手軽絵文字送信

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□.vodafone.ne.jp	△△△@□.vodafone.nepm.jp
ツーカー/ムービーメール 非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp

※□は地域ごとに異なります。

 「アドレス変更送信」については、付属の取扱説明書「メール」の「Eメールの設定をする(送信・作成設定)」をご参照ください。


 「フォトメール便」、「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」はアドレスの一部を自動的に変更して送信する機能です。「おてがる絵文字送信」(無料)、「マイ絵文字送信」(有料)利用にあたっては、EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。

EZweb について

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。


EZwebは、携帯電話を利用して、インターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから、着うたフル[®]や最新のニュースなどのコンテンツが入手できます。

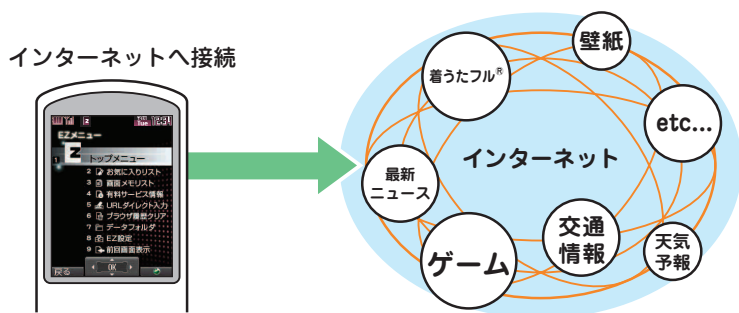

EZ トップメニューを表示する

1


待受画面で **E** (EZ) を押す。

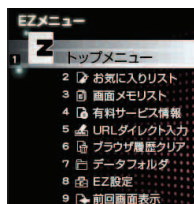

EZメニュー画面で **E** (EZ) を押すと、
「SonyEricsson@ez」に接続します。

2

で「トップメニュー」を選び、**OK** (OK) を押す。

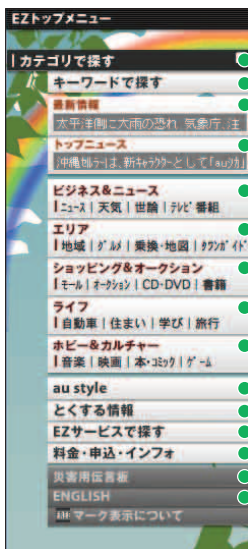

①	カテゴリ別にサイトを探す
②	キーワードでサイトを探す
③	EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧をご紹介します
④	最新ニュースを自動更新でご提供
⑤	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
⑥	天気・地図などの地域別情報をご提供
⑦	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
⑧	暮らしに役立つ情報をご提供
⑨	ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑩	auからのオススメ情報、オススメサイトをご紹介します
⑪	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑫	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介します
⑬	料金確認、各種申込、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑭	災害時の安否情報の登録・確認
⑮	英語版のサイトのご紹介


画面表示まで、しばらく時間のかかることがあります。

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更されることがあります。

よく見るサイトを登録する



1

登録したいサイトを表示して、**E** (ブラウザメニュー) を押す。

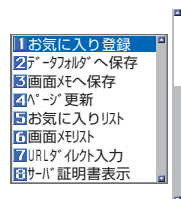

2


↑ で「お気に入り登録」を選び、**●** (OK) を押す。

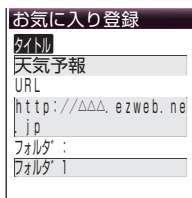

3

E (完了) を押す。



 お気に入りリストには100件まで登録できます。ただし、サイトによっては、登録できないものがあります。

お気に入りリストに登録したサイトを見る


1

待受画面で **E** (EZ) を押す。





2

↑↓ で「お気に入りリスト」を選び、**●** (OK) を押す。




3

↑↓ でフォルダを選び、**●** (選択) を押す。

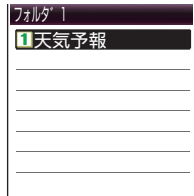

4

↑↓ で見たいサイトを選び、**●** (選択) を押す。



利用料金を確認する

ご利用いただいた通話料・通信料金などの目安を確認できます。

1

待受画面で  (スタート) を押す。



2

 を押す。



料金/申込		M1
1	料金照会	
2	時間料金目安	
3	通話料金目安	OFF
4	通話料金倍率	1.0
5	各種申込	
6	通話時間アラム	OFF
7	PCサイト通信量	

3

 を押す。





接続しますか

はい

いいえ

4

 で「はい」を選び、
 (選択)を押す。

確認したい項目を選んでください。




■料金照会■	
1	料金お知らせサービス
2	通話料...通信料照会
3	説明
4	請求金額照会
5	説明
6	未払い料金照会
7	説明
8	料金のお支払
9	説明
0	累計ポイント照会
1	説明

着うた[®]をダウンロードする

例：着うた[®]をダウンロードして通常着信音に設定する場合



1

待受画面で **E** (EZ) を
押す。

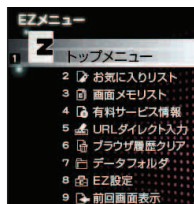



2

↑ で「トップメニュー」
を選び、**●** (OK) を押す。

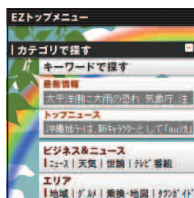


3

↑ で「カテゴリで探す」
を選び、**●** (OK) を押す。

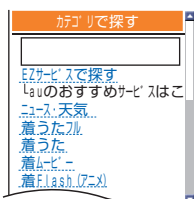


4

↑ で「着うた」を選び、
● (OK) を押す。



5

で好みのサイトを
選び、 (OK)を押す。



画面の指示に従って、ダウン
ロードしたい曲を選んでくだ
さい。



情報提供料のかかる情報サイトをご利用になる場合は、EZパス
ワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。

EZパスワード：

初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁の番号

プレミアムEZパスワード：

初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4～8桁の番号


画面の指示に従っていずれかのパスワードを入力してください。

初めてご利用になる場合は、それぞれのパスワードの設定を行っ
てください。

6

ダウンロードしたい曲を選び、
ダウンロードする。

画面の指示に従って、ダウンロードしてくだ
さい。

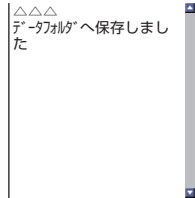

7

ダウンロードが終了したら、



 (再生)を押し、


着うた[®]再生中に

 (登録)を押す。



8

で「通常着信音」を
選び、 (選択)を押す。



ダウンロードした着うた[®]が着
信音に設定されます。

着うたフル[®]をダウンロードする


1

待受画面で  (スタート) を押す。



2


 (au Music) を選ぶ。

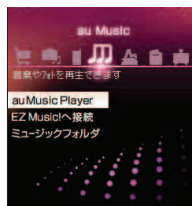







3

 で「EZ Music ! へ接続」を選び、  (選択) を押す。

画面の指示に従って、ダウンロードしてください。



-  待受画面で  (EZ) を押し、  と  で「トップメニュー」→「カテゴリで探す」→「着うたフル」を選んでダウンロードすることができます。
-  有料番組を登録する際はプレミアムEZパスワードが必要となります。プレミアムEZパスワードとは初回まとめてau支払いをご利用時に設定する4～8桁の番号です。なお、設定したプレミアムEZパスワードは控えておいてください。
-  画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZ チャンネル

EZチャンネルは、見たい番組をW42Sに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌の感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

EZ チャンネルメニューを表示する



EZチャンネルで楽しむ

① 気になる番組を登録する

「番組ガイド」から気に入った番組を最大3件まで登録できます。

深夜から早朝にかけて自動的にダウンロードされ、「登録番組一覧」に保存されます。








② 番組を再生する

「登録番組一覧」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。

③ 番組を保存する

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。


-  ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。
-  EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際には、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
-  配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
-  画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「EZweb」の「EZチャンネル」をご参照ください。

EZ ナビ

EZ ナビでできること

 EZweb 契約要

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。

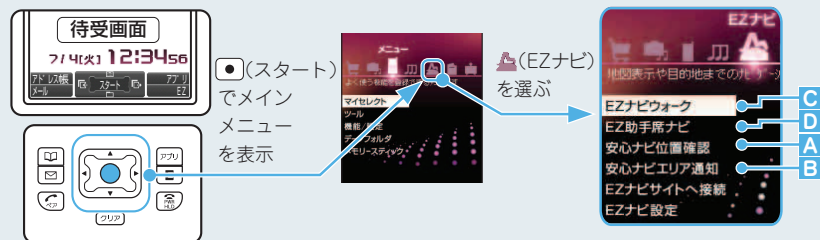


A お子様の居場所を確認するには「安心ナビ位置確認」

W42Sからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」(有料)と、「位置確認メール」(無料)の2種類のサービスがあります。


B 特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには「安心ナビエリア通知」

あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき(またはそこにいる)、出たとき(またはそこにいる)に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。

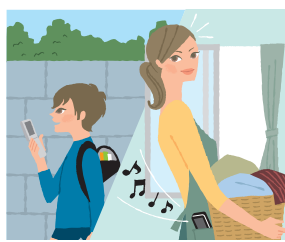

C 外出先では「EZナビウォーク」

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

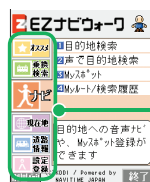

オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験
乗換検索*	電車の乗換案内や時刻表の検索
ナビ*	目的地への音声ナビや、Myスポットへの登録
現在地	今いる周辺の地図やお店etcの検索
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索
設定登録	各種設定や会員登録

★は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただくことができます。

自宅へ帰る




(検索結果画面)

[ルート案内開始]を選び
→[はい]を選ぶ



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

Myスポット

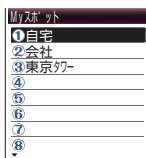

よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。

現在地マップ




(地図画面)

初回測位結果が★で表示されます。

地図表示後は連続測位により、👤でリアルタイムな現在地を表示します。

「現在地マップ」を表示するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール

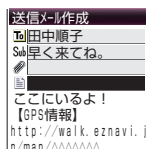

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

D 助手席の方が、車用ルートを確認するには「EZ助手席ナビ」

車の助手席に同乗されている方が、目的地までの車用ルートを音声&地図で確認することができるサービスです。

- 📶 EZナビのご利用にはパケット通信料のほかに情報料がかかる場合があります。
- 📖 詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。

安心ナビでできること

 EZweb 契約要

安心ナビ位置確認でできること

お子様の帰りが遅いとき、迷子になっていないか心配なとき、簡単な操作で、外出中のお子様の今いる場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、「いつでも位置確認」と「位置確認メール」の2種類のサービスがあります。

いつでも位置確認



例：お母様がお子様を検索する場合

◆特徴

- お母様がお子様を検索した場合、お子様が操作しなくても自動的に今いる場所をお知らせすることができます。携帯の操作が苦手な小さなお子様に おすすめできます。

注：別途、月額使用料がかかります。

位置確認メール



例：お母様がお子様メールした場合

◆特徴

- お母様がお子様メッセージ付のメールを送ることができます。
- お子様はお母様のメッセージを確認して今いる場所をお知らせすることができます。

安心ナビエリア通知でできること

お母様があらかじめ設定した時間帯で、指定したエリアにお子様が近づく(またはそこにいる)と、お母様の携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにはいない)場合にお知らせすることも可能です。

■ エリア通知



◆ 特徴

- ・ いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配なときでも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお客様の携帯からお母様の携帯に通知してくれます。

例：お母様がお子様のエリアを確認する場合

- 📱 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 📱 「安心ナビ」をご利用いただくには、「安心ナビ」対応機種どうしで、あらかじめ電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- 📱 「安心ナビ」をご利用いただくには、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- 📱 GPS衛星の電波を受信しづらい地下街や建物内、ビルの陰では、実際の位置とは異なって表示される場合があります。
- 📱 実際の位置と異なる位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 📱 相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- 📱 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。
- 📱 Cメールのご利用を停止している場合やEZアプリ制限を設定している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- 📱 EZアプリ送付料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 📱 「安心ナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、付属の取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- 📱 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。


au Music

au Musicは音楽を楽しむサービスです。

au Musicでできること

■ 楽曲の再生

au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル[®]やau Music Portから転送した楽曲データを再生することができます。

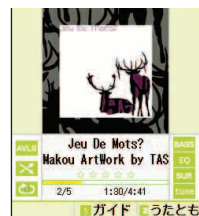

■ プレイリスト

好みの楽曲をプレイリストに登録し、お好きな順序で再生することができます。



■ フォトアルバム

画像を登録してスライドショーで再生することができます。また、同時に楽曲を再生することもできます。



■ ■ うたとも™

同じ楽曲を聴いている人を見つけたり、近くで流行っている曲を検索できるサービスです。


 EZweb 契約要




■ ■ 聴かせて検索

W42Sに気になる曲を聴かせるだけで、楽曲名やアーティスト名・アルバム名などの楽曲情報が分かる「聴かせる音楽検索サービス」です。

 EZweb 契約要

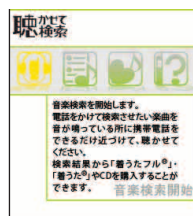

 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

 詳しくは、付属の取扱説明書「au Music」をご参照ください。

着うたフル[®]を再生する


1

待受画面で  (スタート) を押す。



2

 (au Music) を選ぶ。

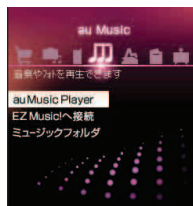

3

 で「au Music Player」を選び、 (選択) を押す。





4

 で「au Music ライブラリ」を選び、 (選択) を押す。



5

 で「全曲一覧」を選び、 (選択) を押す。



●(▶)を押す。



ステレオイヤホンを接続していない場合は、スピーカーから楽曲が流れます。スピーカーから音を流したくない場合は、あらかじめステレオイヤホンをW42Sに接続しておいてください(14ページ)。

画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

再生中の操作

- : 頭出し
- (1秒以上): 巻き戻し
- : 次の楽曲データの頭出し
- (1秒以上): 早送り
- : 一時停止/再生
- : 音量調節

au Music Playerを終了するには

- ① au Music Player 起動中に を押す。
- ② で「プレイヤー終了」を選び、 (選択) を押す。

シャトルプレイヤーで再生するには

待受画面で を 1 秒以上押す。

何も操作しないと、約25秒後に待受画面に戻り、BGM再生になります。

BGM再生へ移行するには

楽曲を再生しながら他の操作を行うことができます。

- ① 楽曲を再生中に を押す。
- ② で「BGM 再生」を選び、 (選択) を押す。

EZ・FM

 EZweb 契約要


W42Sでは、FMラジオを聞くことができます。
オンエア中に、曲名をチェックしたり気に入った曲の着うた[®]検索やダウンロードなどが行えます。

EZ・FM の聞きかた

EZ・FMを聞くには、以下の2通りの方法があります。

1


ステレオイヤホンをW42Sに接続して聞きます

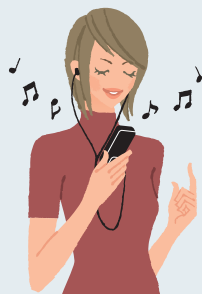

2

卓上ホルダに共通ACアダプタ01(別売)を接続し、W42Sを取り付けて聞きます

スピーカーから聞きたい場合は、「スピーカー/イヤホン切替」を「スピーカー」に設定します。設定方法については、96ページをご参照ください。

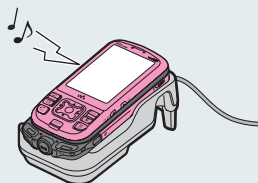

お買い上げ時は、ステレオイヤホンからEZ・FMの音声が流れます。

EZ・FMをクリアに聞くために


ステレオイヤホン/共通ACアダプタ01(別売)のコードは、アンテナの役割をしています。コードをできるだけ長く伸ばして、よく聞こえる方向を探してください。

また、電波の届きにくい室内などでは、窓のそばで聞くようにしましょう。

EZ・FM を聞く

1

待受画面で (スタート) を押し、 (エンタテインメント) を選ぶ。

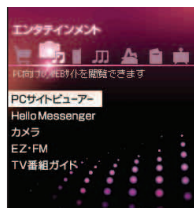

待受画面で (アプリ) を押し、 で「EZ・FM」を選び、 (起動) を押しても、EZ・FMが起動します。

2

で「EZ・FM」を選び、 (選択) を押す。



EZ・FMを受信し、 が表示されます。

EZ・FM 画面の見かた



周波数表示

スピーカー/イヤホン表示

ご購入後、EZ・FMを初めてお使いになるときは、注意事項が表示されます。「承諾する」を選んでください。「承諾(次回から非表示)」を選んだ場合は次回からお使いになるときに注意事項は表示されません。

EZ・FM画面で を押すと、選択項目を変更できます。 を押すと、選んだ項目の操作ができるようになります。

ステレオイヤホンを接続しているときに電話がかかってきた場合、 を押したときは本体で、ステレオイヤホンの着信スイッチを押したときはステレオイヤホンで通話を開始します。

仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。

EZ・FM を聞く (つづき)

■ 音量の調節

音量は20段階で調節できます。

EZ・FM画面で  を押す。




■ 放送局の選択

EZ・FM画面で  を押す。





■ 曲名の表示

流れている曲のアーティスト名、楽曲名などの情報を表示できます。

EZ・FM画面で  (曲名表示)を押す。




-  番組によっては、情報提供されない場合もあります。
-  曲名表示などのサービスを利用すると、パケット通信料がかかります。
-  EZ・FMの利用にはパケット通信料がかかりません。









■ スピーカー / イヤホンの切り替え

- ① EZ・FM画面で  (MENU)を押す。
- ②  と  で「設定」→「ラジオ機能設定」→「スピーカー / イヤホン切替」→「スピーカー」または「イヤホン」→「決定」を選び、 (決定)を押す。

■ EZ・FMを中断/終了するには

EZ・FMを中断または終了します。中断すると、EZ・FMを聞きながらメールの作成や送受信など他の操作を行うことができます。

- ① EZ・FM画面で  を押す。
- ②  で「中断」または「終了」を選び、 (選択)を押す。

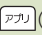-  お買い上げ時は、一定時間操作を行わないで2時間経過すると自動的にEZ・FMが終了します。
-  EZ・FMを中断中に待受画面で  を押すと、EZ・FMの終了確認画面が表示されます。 で「終了」を選び、 (選択)を押すと、EZ・FMが終了します。
-  EZ・FMを中断中に待受画面で  (アプリ)を押すと、EZ・FM画面が再表示されます。
-  詳しくは、付属の取扱説明書「EZ・FM」をご参照ください。

PC サイトビューアー

 EZweb 契約要

PCサイトビューアーのご利用には、EZ WINコースのお申し込みが必要が必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

PC サイトビューアーでできること

1


パソコン向けのWEBサイトをW42Sで閲覧できます


パソコン向けのWEBサイト



PCサイトビューアーで閲覧すると




「表示モード」を「スモールスクリーン」にすると、W42Sの画面のサイズに合わせて表示されるので、の操作だけで閲覧できます。

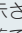「表示モード」を「PCスクリーン」にすると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示され、の操作で閲覧できます。

2


WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます

「待受指定」に登録

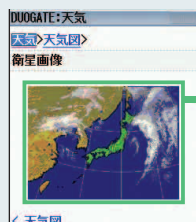



あらかじめ WEB サイトのページの一部を選んで「待受指定」に登録します。

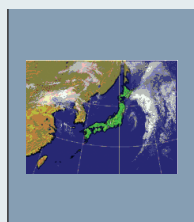待受画面に表示



ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

 ブラウジング中の画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。

 「待受指定」を表示中に「アプリ」(接続)を押すと、ページの先頭から通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。




基本的な操作を覚える


1

待受画面で  (スタート) を押し、 で  (エンタテインメント) を選ぶ。



2

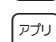 で「PCサイトビューアー」を選び、 (選択) を押し、 (OK) を押す。

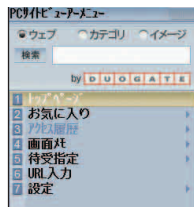

パケット通信料に関する警告文が表示されます。


3

 で「トップページ」を選び、 (選択) を押す。



「DUOGATE(デュオゲート)」(<http://duogate.jp/>) に設定されています。





 トップページの画面の表示内容は、1つの例を示しており、実際の画面とは異なる場合があります。

4

 を押す。



画面がスクロールします。

 を押すと、画面上のリンクを選ぶことができます。リンクを選んで  (選択) を押すと、リンク先のページが表示されます。


待受指定を利用する

WEBサイトの一部を待受画面に表示することができます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新することができます。

待受画面で一定時間経過すると、「待受指定」で選んだWEBサイトが表示されます。


1

「基本的な操作を覚える」(98ページ)の手順1～4を参照し、お好みのページを表示する。

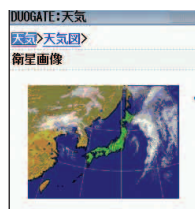


2

[アプリ] (メニュー) を押し、
[↑↓] で「待受指定」を選び
[●] (選択) を押す。



3

[アプリ] (オプション) を押し、
[↑↓] で「新規作成」を選び
[●] (選択) を押す。



[↑↓] を押すと、「待受指定」で表示する領域を縮小できます。

[アプリ] (拡大) を押して [↑↓] を押すと、表示領域を拡大できます。

もう一度 [アプリ] (縮小) を押すと、表示領域を縮小できます。

4


[●] (OK) を2回押す。



待受指定を利用する（つづき）


5

●(編集)を押し、タイトルを入力して□(確定)を押す。

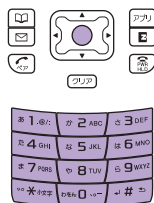

6

アプリ(登録)を押し、
アプリ(設定)を押す。

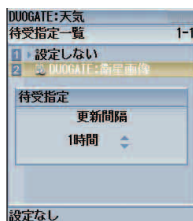

7

で更新の更新間隔を選ぶ。



待受画面に表示されたページを、自動的に更新する間隔を24時間/12時間/8時間/4時間/2時間/1時間/30分/更新しないから選んで

●(OK)を押すと、待受指定警告表示が表示されます。
アプリ(OK)を押し、●(OK)を押すと設定が完了します。

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。また、「待受指定」で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますのでご注意ください。

PCサイトビューアーによるデータ通信量の確認方法については、付属の取扱説明書「メニュー(設定)」の「料金/申込(PCサイトビューアーの通信量の目安を表示する)」をご参照ください。



ご利用いただいたパケット通信料の目安を確認するときは、料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料)を照会いただけます。

au電話からは⇒E(EZ)→と●で「トップメニュー」→「料金・申込・インフォ」を選ぶ

パソコンからは⇒<http://my.kddi.com/>/(MyKDDI)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

困ったときは

症 状	チェック	処 置	ページ
電源が入らない	電池パックが正しく取り付けられていますか？	電池パックを正しく取り付けてください。	—
	電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	12
	 を1秒以上押しましたか？	 を1秒以上押してください。	18
電話がかけれない	画面に「圏外」が表示されていますか？	「圏外」が表示されない所で電話をかけてください。	18
	電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	26
	電源は入っていますか？	 を1秒以上押してください。	18
	 を押しましたか？	 を押してください。	26
電話がかかってこない	画面に「圏外」が表示されていますか？	「圏外」が表示されない所まで移動してください。	18
	電源は入っていますか？	 を1秒以上押してください。	18
キーを押しても反応しない	電源は入っていますか？	 を1秒以上押してください。	18
	キーロックが設定されていますか？	ロックキーを下にスライドしてキーロックを解除してください。	15
警告音が鳴り、電源が切れる	電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	12
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていますか？	 を1秒以上押して、簡易留守メモを解除してください。	32
相手の声が聞こえない	受話音量が小さくなっていますか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	28

上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「付録」の「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、以下のソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション株式会社のホームページでご案内しております。

- ・ W42Sからは⇒ (EZ) (1秒以上) (SonyEricsson@ez)
- ・ パソコンからは⇒<http://www.SonyEricsson.co.jp/>

アフターサービスについて

付属の取扱説明書「付録」の「アフターサービスについて」をご参照ください。

遠隔オートロック

W42S を紛失してしまったための

遠隔オートロックを設定すると、遠隔操作でW42Sにオートロックをかけ、他の人が利用できないように設定できます。

■ 遠隔オートロックの動作環境を設定しましょう

あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW42Sに不在着信を指定回数繰り返すことでオートロックが設定されます。

- ① 待受画面で (スタート) → を押す。
- ② ロックNo.を入力し、 (OK)を押す。
- ③ と で「設定」→「ON」を選ぶ。

遠隔オートロック M412	
設定	ON
指定時間	03分 (01-10)
着信回数	05回 (03-10)
発信元	0/3件

- ④ と で「指定時間」を選び、指定時間を入力する。
最初の着信から設定した回数分の着信があるまでの制限時間です。1～10分の範囲で設定できます。
- ⑤ と で「着信回数」を選び、着信回数を入力する。
遠隔オートロックを起動させるための着信の回数です。3～10回の範囲で設定できます。
- ⑥ と で「発信元」→番号を選ぶ。
遠隔オートロックをかける際に使用する電話番号を登録します。
- ⑦ と で「直接入力」を選び、電話番号を入力する。
「アドレス帳から」などを選んで電話番号を入力することもできます。電話番号は3件まで登録できます。
- ⑧ (完了)を押す。

■ 遠隔操作でW42Sにオートロックを設定しましょう

遠隔オートロックで設定した動作条件でW42Sに電話をかける。

遠隔オートロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。




W42Sの電源が入っていなかったり、電波を受信できない状態にある場合は、遠隔オートロックは起動できません。詳しくは、付属の取扱説明書「メニュー（設定）」の「プライバシー（W42Sにロックをかける）」をご参照ください。



W42S

English Simple Manual (簡易英語版)

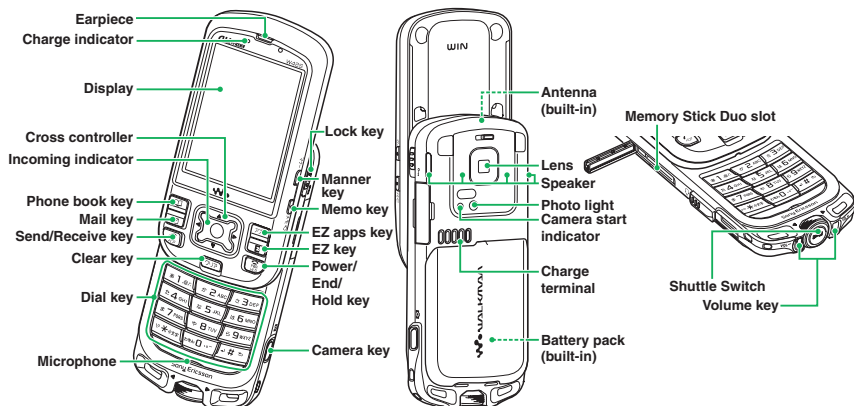

Turning the W42S On and Off

- Turning the W42S On
Hold down for at least one second.
- Turning the W42S Off
Hold down for at least two seconds.

Before Using the English Display

From the idle display: press (スタート) ▶ press (3) ▶ press (4) ▶ press (1) to select "English" ▶ press (選択).

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the idle display: press (start) ▶ press .

Making/Receiving a Call

- Making a Call
From the idle display: press to to input the other party's phone number ▶ press .
- To end the call: press .
- Receiving a Call
Press while the phone is ringing.
- To adjust the earpiece volume during a call: press .

Saving New Data in the Phone Book/Retrieving Data in the Phone Book

- Saving New Data
From the idle display: hold down (phone book) for at least one second ▶ input the information ▶ press (cmplt).
- Retrieving Data
From the idle display: press (phone book) to display the phone book list ▶ press to switch from the "あ" to "ETC" display lines ▶ press to select the address ▶ press (select) to display the information saved for the address you selected.

Initial Settings for E-mail and EZweb

Be sure to do initial settings before using the e-mail and EZweb services. Initial settings automatically determine your e-mail address, allowing you to send and receive e-mails as well as access the Internet.


From the idle display: press (mail) ▶ press (ok) ▶ press (ok).

Using E-mail and C-mail

- Using E-mail
You need to subscribe to the EZweb service to use the e-mail service. Contact an au shop or

W42S

中文简易说明书 (簡易中国語版)

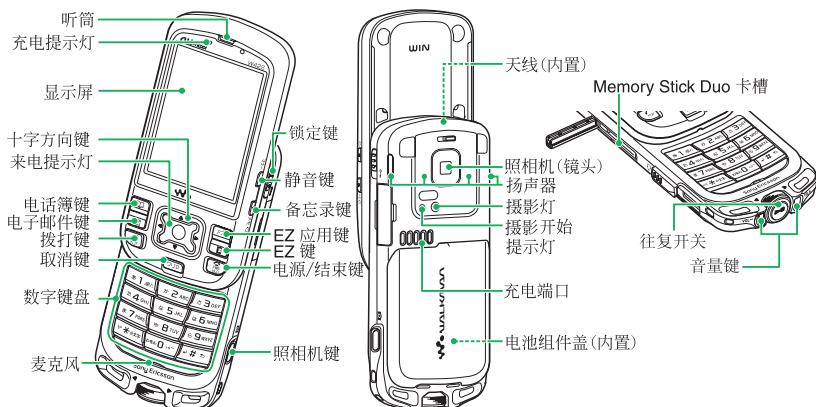

开启或切断 W42S

- 开启 W42S
按住 一秒钟以上。
- 切断 W42S
按住 两秒钟以上。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面: 按下 [スタート] (开始) 按下 。

拨打和接听电话

- 拨打电话
在待机画面: 按下 到 输入您想要拨打的电话号码 按下 。
结束通话: 按下 。
- 接听电话
在电话铃声响起时, 按下 。
调整听筒音量: 按下 。

在电话簿内保存新的号码或查找号码

- 保存新的号码
在待机画面: 按住 [アドレス帳] (电话簿键) 一秒钟以上 输入号码 按下 [完了] (结束)。
- 查找号码
在待机画面: 按下 [アドレス帳] (电话簿键) 显示电话簿 显示从 “あ” 到 “ETC (其它)” 的组 选择您查找的条目 按下 [選択] (选择) 来显示您选择的条目内存有的号码。

E-mail 和 EZweb 的最初设定

请在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前务必做最初设定。最初设定自动决定您的电子邮件地址, 从而使您能够像使用互联网一样地来收发电子邮件。

在待机画面: 按下 [メール] (邮件) 按下 (ok) 按下 (ok)。

使用 E-mail 和 C-mail

- 使用 E-mail
注册 EZweb 服务后, 您才能使用 E-mail 功能。如果您在购买手机时没有注册 EZweb 服务, 请与 au 的店铺或 au 的客户服务联系。在使用 E-mail 和 EZweb 服务之前请务必做最初设定 (参见 106

その他

多彩な音楽入手方法

SonicStage を使って音楽 CD やインターネット、パソコン上の楽曲データ (ATRAC3) を“メモリースティック Duo”に転送し、W42S で再生して楽しむことができます。

グローバルエキスパート

W42S は、au IC カードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。

グローバルエキスパートとは、au IC カードを海外用 GSM 携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳細につきましては、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」にて、ご確認ください。

着せかえメニュー

メニュー画面のパターンを選ぶことができます。ダウンロードした着せかえデータも設定できます。

赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した au 携帯電話どうしでアドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

EZアプリ(BREW®)

EZweb のサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードして楽しむことができます。

“メモリースティック Duo”(市販品)対応

カメラで撮影したフォトやムービーを保存したり、アドレス帳などの個人データや受信した E メールをバックアップしたりできます。

MEMO

MEMO

MEMO

索引

アルファベット

au ICカード	11
au Music	90
BGM再生	93
再生	92
シャトルプレイヤーで再生	93
終了	93
Cメール	59
Cメール安心ブロック機能	59
アイコン	63
作成送信	60
受信	62
読む	62、63
EZ・FM	94
聞く	95
中断/終了	96
EZweb	77
お気に入りリスト	79、80
初期設定	22
料金照会	81
EZチャンネル	85
EZトップメニュー	78
EZナビ	86
安心ナビ	88
Eメール	50
アイコン	51、54、55、57
作成送信	51
受信	54
受信したフォト/ムービー を見る	57
初期設定	22
フォト、ムービーを添付	75
返信	56
読む	54、55
Eメールアドレス	
確認	23
変更	24

Hello Messenger	64
ミーティングに誘う	66
PCサイトビューアー	97
待受指定を利用	99

あ

アイコン	19
アドレス帳	42
電話をかける	46
登録	42
発信/着信履歴から登録	47
編集	44
インターネット→EZwebへ	
遠隔オートロック	102
お気に入りリスト	
登録	79
見る	80

か

各部の名称	11
かけ直す	28
カメラ	68
撮りかた	69
フォト	70
ムービー	72
簡易留守メモ	3、32
再生	33
クロスコントローラー™	16
困ったときは	101

さ

災害用伝言板(デモ版)	6
自分の電話番号確認	23
充電	12
充電ランプ	11、12
受話音量	28
準備	10
初期設定	22

ステレオイヤホン	14、17
静止画→フォトへ	
ソフトキー	16

た

卓上ホルダ	10、12
着うた [®] のダウンロード	82
着うたフル [®] の再生	92
着うたフル [®] のダウンロード ...	84
着信音	30
着信ランプ	11
着信履歴	28
通話	26
相手に番号通知/非通知	26
受ける	27
かける	26
電話に出られなかったとき ...	27
ディスプレイ	19
電源	3、18
伝言メモ→簡易留守メモへ	
電池残量	3、18
電池パック	10、11
電波	3、18
動画→ムービーへ	
ドメイン	24
ドライブモード	4

は

発信履歴	28
非通知設定	27
開く/閉じる	18
フォト	
Eメールに添付	75
撮影する	70
保存	71
見る	74
フォトメール便	76
付属品	10
ペア機能	48
電話をかける	49
登録	48

ま

マイク付リモコン	14
待受画面	18
マナーについて	1
マナーモード	3、29
ミュージックシャトル	17
ムービー	
Eメールに添付	75
保存	73
見る	74
録画する	72
迷惑メール	5、58
メインメニュー	20
メール	
Cメール	59
Eメール	50
メールフィルター	58
“メモリースティック Duo” ...	13
文字入力	34
英数字	39
絵文字	40
同じキー内の文字	36
顔文字	40
漢字・ひらがな	37
記号	40
小文字	36
消去	36
濁音・半濁音	36
定型文	41
入力モード切り替え	34
バック機能	35、39
文字割り当て表	35、39

ら

利用料金確認	81
--------------	----

わ

ワン切り	5
------------	---

お問い合わせ先番号

auお客様センター（総合案内）

EZwebからは

アクセス方法



5 5 7 5 6

または

EZ▶トップメニュー▶料金・申込・インフォ▶お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは



0077-7-111

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を使用しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず②
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニー・エリクソン・

モバイルコミュニケーションズ株式会社

2-682-520-01(1)

2006年5月 第1版

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

